

NÁVOD NA POUŽITIE A ZOZNAM DIELOV

PROFESIONÁLNY VYSÁVAČ HF6 PRO ECO FORCE

Príručka používateľa a sprievodca súčiastkami

Ďakujeme, že ste si vybrali profesionálny vysávač Lindhaus HF6 pro eco FORCE – výkonný podlahový vysávač s nádobou na 14-litrové prachové vrečko z úspornej rady eco FORCE. Pri dodržaní pokynov v tomto návode vám bude spoľahlivo slúžiť mnoho rokov.

VYROBENÉ V TALIANSKU

RAD ECO FORCE



HF6 pro eco FORCE

aj ako sada s klepačom PB14 L-ion

MODEL	KÓD MODELU	NAPÄTIE
HF6 pro eco FORCE	10 11 02 ÷ 05	220–240 V / 50–60 Hz
HF6 pro eco FORCE s klepačom PB14 L-ion	10 11 02 ÷ 05 + klepacia hlava PB14 L-ion	220–240 V / 50–60 Hz klepacia hlava: batéria 36 V
Klepacia hlava PB12e voliteľná, sieťová	PB12e	230–240 V / 50 Hz

POZNAČTE SI A USCHOVAJTE

MODEL

VÝROBNÉ ČÍSLO



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod vrátane bezpečnostných pokynov. Návod uschovajte pre budúce použitie.

VÝROBCA

Lindhaus SRL

Via Belgio 22 – Zona Ind., 35127 Padova, Taliansko
www.lindhaus.it

PREDAJCA A SERVIS NA SLOVENSKU

Lindha Slovakia s.r.o.

Bakossova 1, 974 01 Banská Bystrica
www.lindha.sk

Obsah

01	Bezpečnostné pokyny	2
02	Zoznámenie so strojom	3
03	Montáž a prevádzka	4
04	Klepacia hlava	5
05	Príslušenstvo	6
06	Ofukovanie a čistenie vzduchu	7
07	Systém suchého čistenia DCS	7
08	Vrecko a filtre	8
09	Výmena kefového valca	9
10	Prehľad údržby a poruchy	10
11	Technické údaje a zhoda	11
12	Náhradné diely	12
13	Záruka a záručný list	14

Na čo je stroj určený

HF6 pro eco FORCE je určený na **profesionálne suché vysávanie** tvrdých podláh, kobercov a čalúnenia v interiéri. S klepacou hlavou (elektrokefou) vyčese nečistoty aj z vlasu koberca, s príslušenstvom vysáva nábytok, radiátory či schody a dá sa použiť aj ako ofukovač.

! Stroj **nie je určený** na vysávanie vody a iných kvapalín, horľavých látok, žeravého popola, ostrých predmetov ani na vonkajšie použitie.

Viacstupňová filtrácia

- 1 papierové prachové vrecko
- 2 ochranný filter motora
- 3 elektrostatický výfukový mikrofilter (voliteľne HEPA alebo filter s aktívnym uhlím)

01 Dôležité bezpečnostné pokyny

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM


! Varovanie – ako predísť požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.

- 1 **Ked' stroj nepoužívate alebo ho idete čistiť či vykonávať akúkoľvek údržbu, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.**
- 2 Stroj nepoužívajte vonku ani na mokrom povrchu.
- 3 Stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Dohliadajte, aby sa deti so strojom nehrali.
- 4 Stroj používajte iba podľa pokynov v tomto návode a iba s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.
- 5 **Nepoužívajte stroj s poškodeným prírodným káblom alebo zástrčkou. Ak stroj nefunguje, ako má, spadol, je poškodený, zostal vonku alebo spadol do vody, odovzdajte ho do autorizovaného servisu.**
- 6 Neťahajte stroj za prírodný kábel, nenoste ho zaň a nepoužívajte ho ako rukoväť. Nepriviera ho dverami a nevedte ho cez ostré hrany. Neprechádzajte strojom cez kábel a vedte ho mimo horúcich plôch.
- 7 Zástrčku nevyťahujte ťahaním za kábel – vždy chyťte zástrčku.
- 8 Nemanipulujte so zástrčkou ani so strojom vlhkými rukami.
- 9 Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte stroj s upchatým otvorom; udržiavajte otvory bez prachu, chlupov, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
- 10 Vlasy, voľné časti odevu, prsty a ostatné časti tela držte mimo otvorov a pohyblivých častí.
- 11 Pred vytiahnutím zástrčky vypnite všetky ovládacie prvky.
- 12 Pri vysávaní na schodoch buďte mimoriadne opatrní.
- 13 Nevysávajte horľavé ani výbušné kvapaliny (napr. benzín) a nepoužívajte stroj na miestach, kde sa môžu vyskytovať.
- 14 Nevysávajte zápalky, popol ani tlejúce cigarety.
- 15 Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety – mohli by stroj poškodiť.
- 16 Stroj používajte a skladujte v suchom prostredí pri teplote +5 °C až +35 °C.
- 17 Stroj nevystavujte slnečnému a UV žiareniu.

02 Zoznámenie so strojom

OVLÁDACIE PRVKY A SÚČASTI

VYSÁVAČ

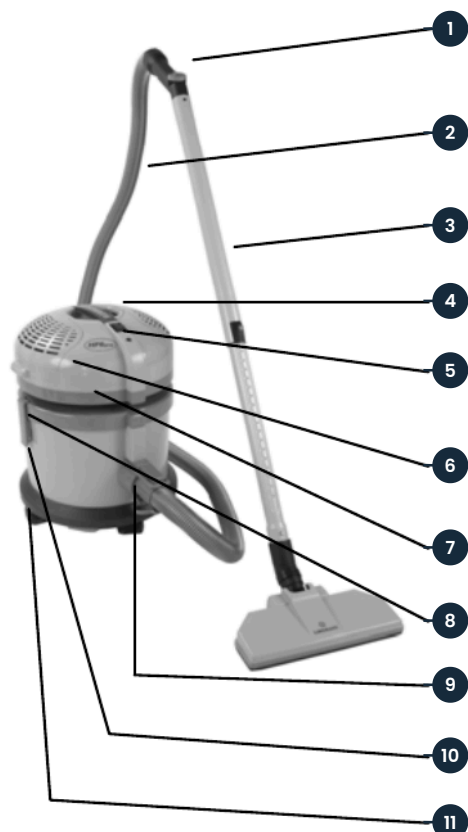

- 1 Rukoväť s reguláciou sania
- 2 Sacia hadica
- 3 Teleskopická trubica
- 4 Prenášacia rukoväť
- 5 Hlavný vypínač a kontrolka plného vrečka
- 6 Mriežka krytu
- 7 Hlava vysávača (motorová časť)
- 8 Bočná spona
- 9 Prípojka hadice
- 10 Poistná západka prípojky
- 11 Nárazník

S KLEPACOU HLAVOU PB12E



- 12 Elektrifikovaná hadica
- 13 Nádobka na vrečko
- 14 Otočná prípojka klepacej hlavy
- 15 Červená a zelená kontrolka
- 16 Nožný pedál
- 17 Gombík nastavenia výšky kefy
- 18 Teleso klepacej hlavy
- 19 Nárazník

I/O Hlavný vypínač

Vypínač je označený medzinárodnými symbolmi: **1 = zapnuté**, **0 = vypnuté**. Kontrolka plného vrečka na vypínači upozorní, že treba vymeniť vrečko (kap. 08).

i **Tepelná poistka sacieho motora.** Pri preťažení – vysávanie s plným vrečkom, s veľmi znečistenými filterami alebo s upchatým sacím okruhom – poistka motoru automaticky vypne a chráni ho pred prehriatím. Stroj **vypnite**, **odpojte zo zásuvky** a skontrolujte vrečko, filtre aj priechodnosť sacieho okruhu. Po odstránení príčiny sa poistka sama obnoví **približne za 30 – 40 minút**.

03 Montáž a uvedenie do prevádzky


1

Nasadenie koliesok

Uvoľnite dve bočné spony a zložte hlavu vysávača. Nádobu na vrecko otočte dnom nahor a nasadte 4 kolieska – skontrolujte, či sú všetky pevne zaistené. Hlavu nasadte späť tak, aby bolo vrecko v správnej polohe a po celom obvode dobre roztvorené.


2

Prípojenie hadice

Otvorte malé dvierka prípojky a zasuňte do nej koncovku hadice. Potom sklopte poistnú západku na koncovke. Na trubicu nasadte hubicu na tvrdé podlahy.

i

Kábel. Pred použitím kábel úplne odviňte. Po použití ho naviňte a odpojte saciu hadicu – prach tak zostane hermeticky uzavretý vo vnútri stroja. Trubicu s hubicou odložte do vyklápacieho držáka trubice na zadnej strane.

i

Zástrčku zapojte do zásuvky s napätím zodpovedajúcim údajom na výrobnom štítku stroja.

03 Prevádzka



Vysávanie

- 1** Zapnite hlavný vypínač (poloha 1).
- 2** Jednou rukou držte rukoväť hadice (alebo príslušenstvo), druhou rukou ťahajte za hadicu – stroj vás bude nasledovať.
- 3** Výkon sania regulujete na rukoväti hadice.

Prípojenie klepacej hlavy PB12e

- 1** Elektrifikovanú hadicu (voliteľná) pripojte k stroju rovnako ako saciu hadicu.
- 2** Teleskopickú trubicu zasuňte do otočnej prípojky klepacej hlavy.
- 3** Teleskopickú trubicu vysuňte a kábel nechajte mierne voľný.

i

Ovládanie klepacej hlavy a nastavenie výšky kefy nájdete v kap. 04.

04 Klepacia hlava PB12e a nastavenie výšky kefy



Zapnutie klepacej hlavy

- 1 Zošliapnite nožný pedál na klepacej hlave.
- 2 Sklopte rukoväť do pracovnej polohy a zapnite vypínač na rukoväti hadice.

Rovnako postupujte aj pri práci s rozmetávačom Eco Spreader (kap. 07).

Nastavenie výšky kefy

Elektronika sleduje zaťaženie motora kefy. Pri nadmernom preťažení motor kefy vypne a **červená kontrolka** svieti, kým sa príčina neodstráni. **Pred kontrolou kefového valca stroj vždy odpojte zo zásuvky.**

KROK 1 So zapnutým strojom a rukoväťou v bežnej pracovnej polohe pomaly otáčajte gombíkom nastavenia kefy **v smere hodinových ručičiek**, kým sa červená kontrolka nerozsvieti.

KROK 2 Potom gombíkom pomaly otáčajte **proti smeru hodinových ručičiek**, kým kontrolka nezhasne.

i Ak sa červená kontrolka počas vysávania občas rozsvieti a zhasne, je to v poriadku. Ak svieti trvalo, otočte gombíkom podľa KROKU 2.



KROK 1

KROK 2

04 Smer vysávania



← smer pohybu – od stredu von

Koberce so **strapcami** vysávajte vždy smerom od stredu koberca von.

Jednofarebné koberce a koberce, ktorých väzba má sklon vytvárať pruhy, vysávajte v smere vlasu – povrch potom pôsobí jednotne.



36V Sada s batériovou klepacou hlavou PB14 L-ion

Model HF6 pro eco FORCE s klepačom PB14 L-ion sa dodáva s batériovou klepacou hlavou PB14 L-ion (batéria 36 V); balenie obsahuje batériu a nabíjačku. Pôvodný návod výrobcu k vysávaču HF6 opisuje sieťovú klepaciu hlavu PB12e – pri nabíjaní batérie a obsluhu hlavy PB14 L-ion sa riadte pokynmi dodanými s klepacou hlavou.

05 Príslušenstvo

VOLITEĽNE



- A** Flexibilná hadica s koncovkami
- B** Elektrifikovaná hadica s rukoväťou
- C** Kovová teleskopická trubica
- D** Plastová teleskopická trubica
- E** Zahnutá trubica s reguláciou vzduchu
- F** Teleskopická štrbinová hubica
- G** Kefa na radiátory
- H** Hubica na čalúnenie
- I** Otočná okrúhla prachová kefa
- L** Univerzálna hubica s kolieskami M28R
- M** Hubica so štetinami a plstou M28F na citlivé a drevené tvrdé podlahy
- N** HEPA filter
- O** Filter s aktívnym uhlím
- P** Odstraňovač škvŕn Eco Dry LS 500 „Spotter“
- Q** Balenie 6 papierových vreciek + 2 výfukové filtre HF6
- R** Balenie prípravku Eco Dry LD 600
- S** Osviežovač vzduchu, 10 prúžkov
- T** Taška na príslušenstvo

i Opýtajte sa predajcu, ktoré príslušenstvo je súčasťou štandardnej dodávky vášho modelu. Originálne vrecká a filtre Lindhaus objednáte na www.lindha.sk.

05 Príslušenstvo na stroji



Príslušenstvo na vysávanie mimo podlahy je uložené priamo pod **mriežkou krytu** stroja. Mriežku otvorte podľa obrázka, vyberte potrebný nástavec a nasadíte ho na rukoväť hadice alebo na teleskopickú trubicu. Štrbinovou hubicou vysajete rohy, štrbiny a radiátory, okrúhlu prachovou kefkou nábytok a police, hubicou na čalúnenie sedačky a matrace.

06 Funkcia ofukovania



- 1 Otvorte mriežku krytu, vyberte vnútornú mriežku držiaka mikrofiltra a vyberte mikrofilter.
- 2 Nasadte hadicu s otočnou koncovkou a skontrolujte, či sú dvierka sacieho otvoru otvorené a pridržia ich západka nad dvierkami. Stroj je pripravený na ofukovanie.

S voliteľnou hadicou môžete súčasne vysávať aj ofukovať.

- i** **HF6 ako čistička vzduchu.** Odpojte saciu hadicu a malý sací otvor nechajte otvorený pomocou poistnej západky. Vložte nové papierové vrečko a HEPA filter a sanie nastavte na minimum.

07 systém suchého čistenia DCS

VOLITELNE


Systém suchého čistenia (DCS) je ideálne riešenie na hygienické čistenie kobercov a predložiek s minimálnou námahou a bez rizika. Môžete ho použiť ako klepaciu hlavu pripojenú k akémukoľvek stroju Lindhaus.



Lindhaus Eco Dry – ekologický prípravok (mikrohubky) na suché čistenie kobercov.

Lindhaus Spotter – odstraňovač škvŕn z kobercov.

- a Vytiahnite zástrčku vysávača zo zásuvky.
- b Zložte spodnú dosku kefy klepacej hlavy.
- c Nasadte červený konvertor DCS.
- d Odpojte saciu hadicu.
- e Škvŕny a veľmi frekventované miesta koberca najprv ošetríte prípravkom Lindhaus Spotter / aktivátorom.
- f Rovnomerne posypte koberec prípravkom Lindhaus Eco Dry – približne **1 kg na 15 m²**.
- g Klepacou hlavou prestavenou na DCS prejdite koberec ako pri vysávaní. Prípravok sa rovnomerne rozptýli a prenikne do koberca.
- h Počkajte, kým koberec úplne nevyschne (zvyčajne 30 minút, pri vysokej vlhkosti dlhšie). Potom konvertor zložte, nasadte hadicu a prípravok vysajte.

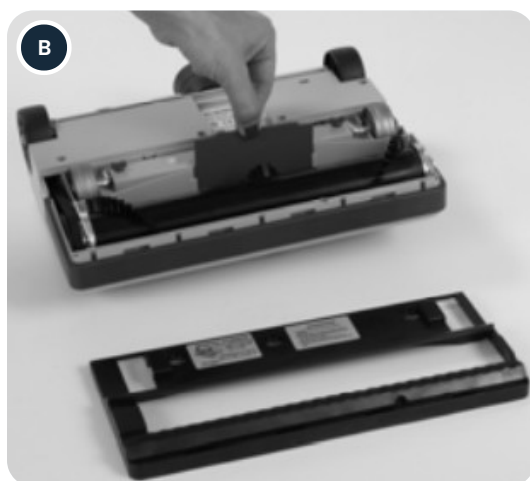

- i** Pri práci s rozmetávačom Eco Spreader zapnite klepaciu hlavu rovnako ako pri vysávaní (kap. 04).

! Pred každou údržbou vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

08 Výmena papierového vrečka



Vrečko vymeňte, keď sa rozsvieti kontrolka plného vrečka.

- 1 Uvoľnite dve bočné spony na tele stroja a zložte hlavu vysávača.
- 2 Vytiahnite papierové vrečko z plniaceho hrdla a uzavrite jeho prachovú klapku. Pri vkladaní nového vrečka postupujte presne podľa pokynov vytlačených na vrečku.

! Stroj nikdy nepoužívajte bez originálneho papierového vrečka Lindhaus. Neoriginálne alebo chýbajúce vrečko prepúšťa prach do motora – poškodenie motora z tohto dôvodu nie je záručnou vadou.


08 Ochranný filter motora



Pri každej tretej výmene vrečka alebo vždy, keď je filter viditeľne znečistený, ho umyte alebo vymeňte. Filter uvoľníte otočením držiaka proti smeru hodinových ručičiek.

! Umytý filter nechajte pred vrátením do stroja úplne uschnúť. Vlhký filter obmedzí prúdenie vzduchu a motor sa prehrieva.

08 Elektrostatický výfukový filter

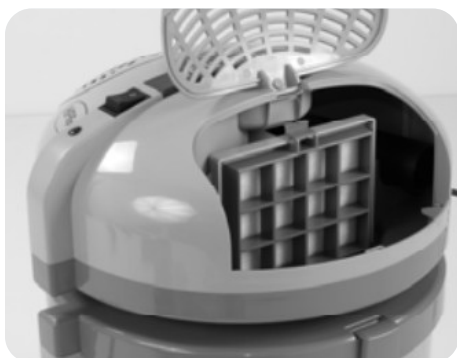


Zachytáva jemné častice, ktoré by mohli uniknúť z papierového vrečka, vstupného filtra alebo spodného filtra motora. Je umiestnený pod mriežkou krytu, hneď pod prenášacou rukoväťou. Vymeňte ho pri každej tretej výmene vrečka (vo veľmi prašnom prostredí častejšie).

- 1 Stlačte západku v hornej časti vonkajšej mriežky filtra a mriežku zložte.
- 2 Vyberte filter z držiaka a na jeho miesto vložte nový filter.
- 3 Kryt filtra zacvaknite späť na miesto.

! Stroj nikdy nepoužívajte bez originálneho elektrostatického výfukového filtra Lindhaus.

08 HEPA filter a filter s aktívnym uhlím

VOLITEĽNE

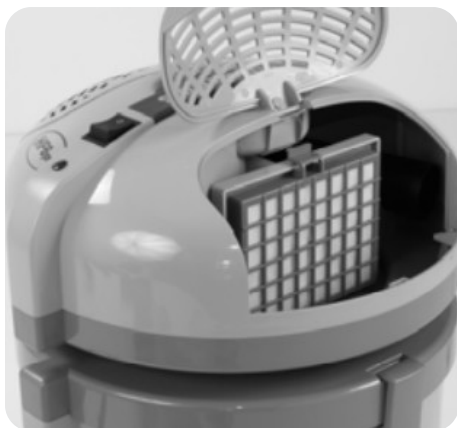

HEPA filter

Vysávač HF6 môže byť vybavený špeciálnym filtrom pre zdravotnícke prostredie s účinnosťou filtrácie **99,97 % pri časticiach 0,3 µm**. HEPA filter vymeňte **najneskôr po 6 vreckách**. Ak sa papierové vrecko pretrhne, treba vymeniť aj HEPA filter.

Filter s aktívnym uhlím

Ak stroj používate v prostredí s pachmi alebo dymom (bar, reštaurácia a pod.), môže byť vybavený špeciálnym uhlíkovým filtrom/mikrofiltrom, ktorý účinne pohlcuje nepríjemné pachy. Vymeňte ho **najneskôr po 6 vreckách** a vždy, keď sa vrecko pretrhne.

09 Výmena kefového valca – klepacia hlava PB12e



Výmena kefy nie je náročná, môžete ju však zveriť aj predajcovi – pri tejto príležitosti skontroluje opotrebenie ďalších súčastí.

- 1 Otočte všetky červené spony tak, aby boli rovnobežné s kefovým valcom.
- 2 Spodnú dosku pootočte, kým sa neuvoľní z predných háčikov, a zložte ju.
- 3 Kefový valec vyklopte zo základne.
- 4 Jednou rukou pridržte remenicu a valec vysuňte z držiaka prevodu.
- 5 Bočný držiak kefy si odložte – použijete ho pri novom valci. Ak je to potrebné, vymeňte oba držiaky kefy s ložiskami (diel PB 132).
- 6 Nový valec zmontujte podľa krokov 1 – 5 v opačnom poradí.



i Kedy vymeniť valec: keď sú štetiny viditeľne skrátené alebo ohnuté – opotrebovaný valec už nevyčese vlas koberca. Namotané vlasy a vlákna odstraňujte priebežne.

10 Prehľad údržby

KEDY	ČO UROBIŤ
Keď svieti kontrolka plného vrečka	Vymeniť papierové vrečko (originálne Lindhaus)
Pri každej 3. výmene vrečka alebo pri znečistení	Umyť alebo vymeniť ochranný filter motora; umytý nechať úplne uschnúť
Pri každej 3. výmene vrečka	Vymeniť elektrostatický výfukový filter (vo veľmi prašnom prostredí častejšie)
Najneskôr po 6 vrečkách	Vymeniť HEPA filter, resp. filter s aktívnym uhlím (ak je nainštalovaný)
Pri pretrhnutí vrečka	Okamžite vymeniť vrečko aj HEPA filter, resp. filter s aktívnym uhlím
Priebežne	Odstraňovať namotané vlasy a vlákna z kefového valca klepacej hlavy
Podľa opotrebenia	Vymeniť kefový valec klepacej hlavy PB12e (diel PB 131)

10 Najčastejšie poruchy a prevencia

Väčšina reklamácií vysávačov nevzniká vadou stroja, ale zanedbanou údržbou. Prehľad ukazuje, čo záruka nekryje a ako týmto prípadom predísť.

PREJAV	ČO UROBIŤ A AKO TOMU PREDÍŠŤ
Stroj prestal sať alebo sa počas práce sám vypol.	Zasiahla tepelná poistka sacieho motora. Vypnite stroj, odpojte ho zo zásuvky, skontrolujte vrečko, filtre a priechodnosť hadice. Poistka sa obnoví približne za 30 – 40 minút (kap. 02).
Slabý sací výkon, prach uniká výfukom.	Vymeňte vrečko, keď sa rozsvieti kontrolka. Ochranný filter motora a výfukový filter ošetríte pri každej 3. výmene vrečka (kap. 08).
Sací motor poškodený prachom.	Stroj nikdy nepoužívajte bez originálneho papierového vrečka Lindhaus a bez filtrov. Filtre vracajte do stroja úplne suché – poškodenie motora z tohto dôvodu nie je záručnou vadou.
Svieti červená kontrolka na klepacej hlave, kefa sa netočí.	Kefa je nastavená príliš nízko alebo je zablokovaná. Odpojte stroj, odstráňte namotané nečistoty a nastavte výšku podľa krokov 1 a 2 (kap. 04).
Kefa klepacej hlavy PB12e sa nerozbehne.	Skontrolujte pripojenie elektrifikovanej hadice, zošliapnite nožný pedál, sklopte rukoväť do pracovnej polohy a zapnite vypínač na rukoväti hadice (kap. 03 – 04).
Strapce koberca namotané na kefovom valci.	Koberce so strapcami vysávajte vždy smerom od stredu koberca von (kap. 04).
Neprijemný zápach z výfuku.	Vymeňte vrečko a výfukový filter; v prostredí s pachmi a dymom použite filter s aktívnym uhlím (kap. 08).
Pretrhnuté vrečko a zanesený sací okruh.	Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety. Po pretrhnutí vrečka vymeňte aj HEPA alebo uhlíkový filter.
Opotrebované spotrebné diely – kefový valec, kolieska, hadice, filtre, vrečka.	Ide o bežné opotrebenie, ktoré záruka nekryje. Používajte iba originálne diely a spotrebný materiál Lindhaus.
Mechanické poškodenie pádom, nárazom alebo zásahom mimo autorizovaného servisu.	So strojom zaobchádzajte podľa návodu. Opravy zverte iba autorizovanému servisu – iný zásah je dôvodom na zánik záruky.

11 Technické údaje

HF6 PRO ECO FORCE – VYSÁVAČ	
Kód modelu	10 11 02 ÷ 05
Napätie	220 – 240 V / 50 – 60 Hz (podľa výrobného štítku)
Celkový príkon	750 W
Sací výkon (podtlak) · prietok vzduchu	2 300 mm H ₂ O · 52 l/s
Prachové vrečko	14 l, trojvrstvé papierové
Elektronická kontrola naplnenia vrečka	štandard
Elektronické riadenie motora	štandard
Sací motor	rotor uložený na 2 guľôčkových ložiskách
Filtrácia	papierové vrečko · ochranný filter motora · elektrostatický výfukový mikrofilter · voliteľne HEPA (99,97 % pri 0,3 µm) alebo filter s aktívnym uhlím
Dĺžka kábla	12,5 m
Hmotnosť	6 kg · sada s klepačom PB14 L-ion 8,2 kg
Hlučnosť	69 dB(A)
Vibrácie (celková hodnota)	≤ 2,5 m/s ²
Trieda izolácie	trieda II (dvojitá izolácia)
Telo vysávača	termoplast odolný proti nárazu, vysoko odolný, antistatický

KLEPACIE HLAVY	
PB14 L-ion (sada)	batériová klepacia hlava, batéria 36 V; balenie obsahuje batériu a nabíjačku
PB12e (voliteľná) – napätie · príkon	rovnaké ako sacie teleso · 150 W
PB12e – motor	drážkový komutátor · rotor na 2 guľôčkových ložiskách · elektronická ochrana proti preťaženiu
PB12e – nastavenie výšky kefy · šírka	1 – 10 mm · 300 mm (12") – 380 mm (15")

CE Vyhlásenie o zhode


Bezpečnosť: IEC 60335-2-2:2009 (6. vydanie) + A1:2012 v spojení s IEC 60335-1:2010 (5. vydanie, vrátane opravy 1:2010), EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013, EN 62233:2008
EMC: CISPR 14-1 (5. vydanie) + A1 + A2 v spojení s CISPR 14-2 (2. vydanie), IEC 61000-3-2 (4. vydanie), IEC 61000-3-3 (3. vydanie)
Smernice: 2014/35/EÚ (LVD), 2011/65/EÚ (RoHS)
Schválenie: IMQ



Technické zlepšenia: Lindhaus si vyhradzuje právo na technické zlepšenia a zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Stroj sa preto môže v detailoch líšiť od údajov v tomto návode.

12 Náhradné diely – vysávač HF6 pro eco FORCE

Pri objednávke uveďte číslo dielu, model a výrobné číslo stroja. Náhradné diely objednáte na www.lindha.sk.

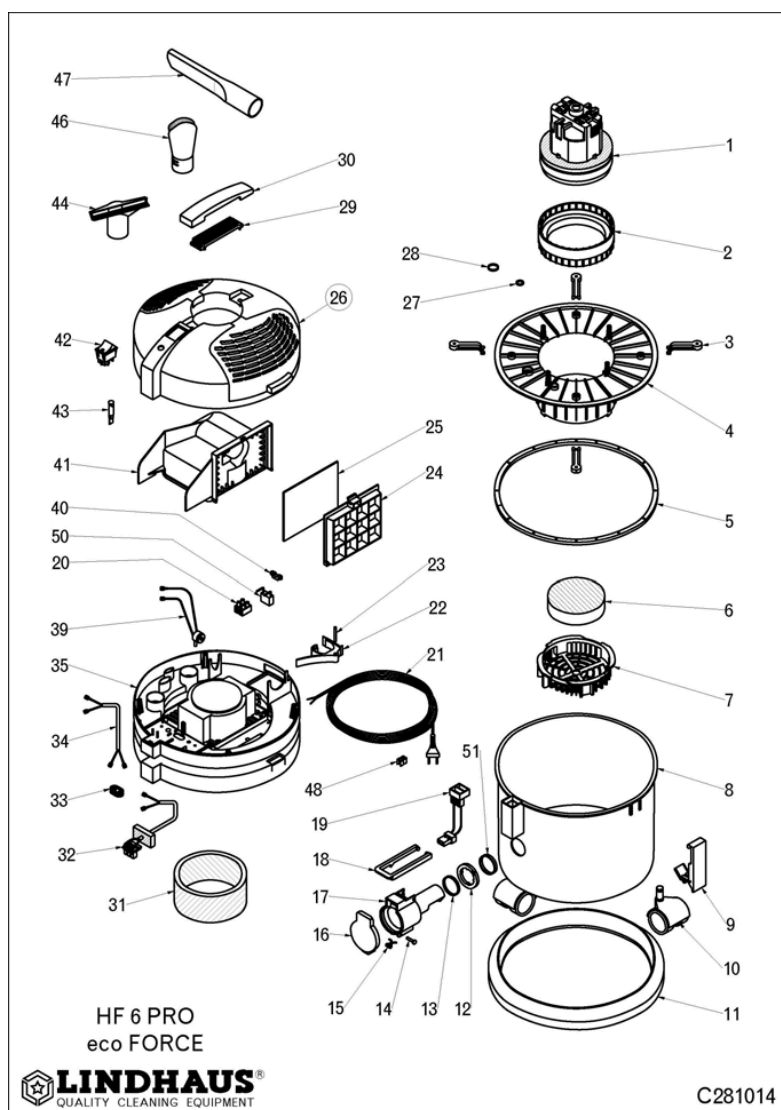


DIEL	POPIS
HF 1	Sací motor R36 APSS 240 V / 50 Hz
HF 2	Tesnenie sacieho motora
HF 3	Objímka motora
HF 4	Držiak motora
HF 5	Tesnenie
HF 6	Ochranný filter motora
HF 7	Puzdro filtra
HF 8	Nádoba na vrecko
HF 9	Sada bočnej spony (iba verzia HEPA)
HF 10	Sada 4 koliesok
HF 11	Nárazník
HF 12	Krúžok prípojky
HF 13	O-krúžok 31 × 43
HF 14	Čap
HF 15	Pružina

DIEL	POPIS
HF 16	Kryt objímky
HF 17	Prípojka hadice
HF 18	Poistná západka objímky
HF 19	Sada spodných prípojek (iba verzia HEPA)
HF 20	Svorkovnica 16 A, 2-pólová
HF 21	Napájací kábel 2 × 1 so zástrčkou Schuko
HF 22	Držiak trubice
HF 23	Čap držiaka
HF 25	Mikrofilter HF6, balenie 5 ks
HF 26	Horný kryt s mriežkami
HF 27	O-krúžok 20 × 31
HF 28	O-krúžok 20 × 50
HF 29	Spodná rukoväť
HF 30	Prenášacia rukoväť
HF 31	Filter

DIEL	POPIS
HF 32	Sada hornej prípojky
HF 33	Priechodka kábla (odľahčenie ťahu)
HF 34	Kábel sacieho motora
HF 35	Vnútrotné puzdro
HF 39	Snímač podtlaku (plné vrecko)
HF 40	Svorka kábla
HF 41	Usmerňovač prúdenia vzduchu
HF 42	Hlavný vypínač
HF 44	Hubica na čalúnenie
HF 46	Otočná okrúhla prachová kefka
HF 47	Štrbinová hubica
HF 47	Štrbinová hubica (verzia Pro)
HF 48	Príchytky kábla
HF 50	Kondenzátor (iba pre 230 V)
HF 51	Krúžok

12 Náhradné diely – klepacia hlava PB12e

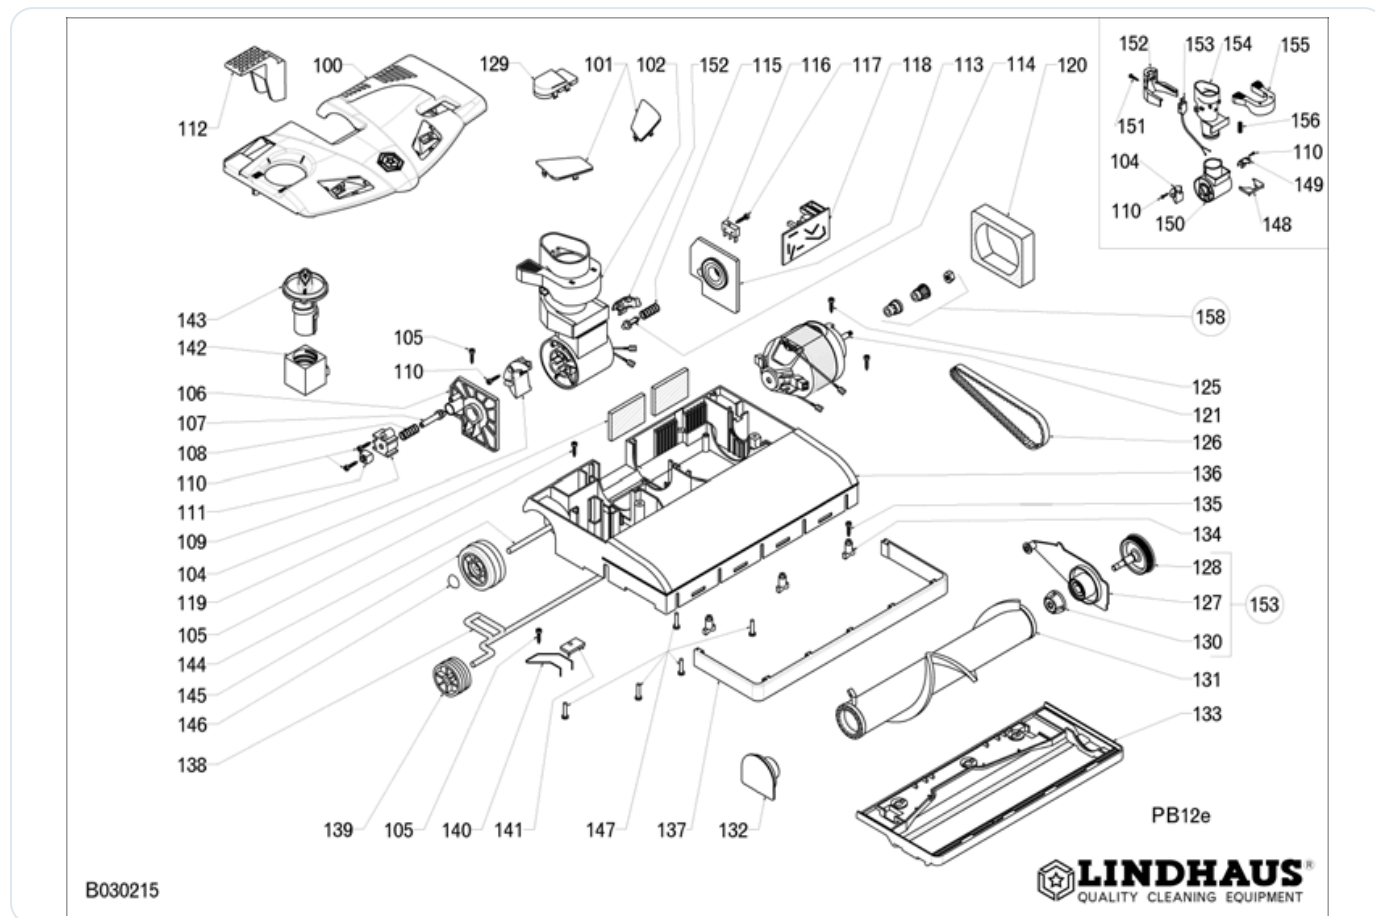

DIEL	POPIS
PB 100	Kryt motora
PB 101	Sada krytov LED
PB 102	Kompletný kľb PB12 – PB14
PB 104	Posuvný čap kľbu pre nový kryt
PB 105	Skrutka 3,9 × 13 (bal. 20 ks)
PB 106	Pravý držiak kľbu
PB 107	Uvoľňovací piest rukoväte
PB 108	Kolík pružiny uvoľnenia
PB 109	Puzdro (vločka)
PB 110	Skrutka 2,9 × 16 (bal. 20 ks)
PB 111	Posúvač
PB 112	Nožný pedál
PB 113	Ľavý držiak kľbu
PB 114	Čap ovládania spínača
PB 115	Pružina
PB 116	Mikrospínač
PB 117	Skrutka 2,2 × 16
PB 118	Riadiaca doska
PB 119	Filter
PB 120	Filter motora kefy
PB 121	Motor kefy 240 V
PB 125	Skrutka 3,9 × 16
PB 126	Ozubený remeň 6 (12" – 14")
PB 127	Držiak prevodu s ložiskami
PB 128	Remenica
PB 129	Šošovka kontrolky
PB 130	Kľb prevodu

DIEL	POPIS
PB 131	Kefový valec (12" – 14")
PB 132	Držiak kefy s ložiskom
PB 133	Spodná doska kefy (12" – 14")
PB 134	Červená spona spodnej dosky (bal. 20 ks)
PB 135	Skrutka 3,5 × 9,5 TG (bal. 20 ks)
PB 136	Teleso klepacej hlavy (12" – 14")
PB 137	Nárazník (12" – 14")
PB 138	Predná os
PB 139	Predné koliesko, nylon – guma
PB 140	Pružina
PB 141	Doraz pružiny
PB 142	Nastavovač výšky kefy
PB 143	Gombík nastavenia výšky
PB 144	Zadná os
PB 145	Zadné koliesko, nylon – guma
PB 146	Poistka kolieska (bal. 20 ks)
PB 147	Skrutka 3,5 × 19 (bal. 20 ks)
PB 149	Ľavý posuvný čap otočného kľbu
PB 150	Puzdro otočného kľbu
PB 151	Skrutka 3,5 × 16 (bal. 20 ks)
PB 152	Držiak zástrčky
PB 153	Kábel (kľb s pedálom)
PB 154	Horný kľb
PB 155	Pedál kľbu
PB 156	Pružina pedála
PB 157	Sada LED dosiek (3 ks)
PB 158	Sada pastorka

13 Záruka

2 roky

Kúpa ako súkromná osoba

Záruka na vysávač pri kúpe ako spotrebiteľ.

1 rok

Kúpa na IČO

Záruka na vysávač pri kúpe na podnikateľa alebo firmu.

i Batéria a nabíjačka: záruka 12 mesiacov (batéria je spotrebný diel s obmedzeným počtom nabíjajúcich cyklov).

ČO ZÁRUKA KRYJE

Záruka kryje vady materiálu a výrobné vady stroja. Prípadná výmena motora v rámci záruky bude uznaná iba pri preukázanej výrobnej vade, ktorú overí autorizovaný servis. Diely vymenené v rámci záruky sa stávajú majetkom výrobcu.

Reklamácie: www.lindha.sk. Úplné záručné podmienky nájdete v obchodných podmienkach na www.lindha.sk.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

- poškodenie nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím alebo zásahom vyššej moci (blesk, povodeň, oheň),
- poškodenie pri preprave a stroje z požičovne,
- poruchy spôsobené nedostatočnou údržbou – najmä prevádzku s plným vreckom, so zaneseným alebo vlhkým filtrom či bez originálneho vrečka,
- drobné úpravy, ako dotiahnutie skrutiek a rôzne nastavenia,
- opravy vykonané niekým iným než autorizovaným servisom Lindhaus,
- diely podliehajúce bežnému opotrebeniu: rukoväť, kolieska, štetiny a kefové valce, hubice, hadice, papierové vrecká, filtre, káble a uhlíky motora.

Záručný list

vyplní predajca pri predaji

☐ HF6 pro eco FORCE ☐ HF6 pro eco FORCE s klepačom PB14 L-ion

☐ súkromná osoba ☐ IČO

VÝROBNÉ ČÍSLO

DÁTUM PREDAJA

KUPUJÚCI (MENO / FIRMA)

IČO

ADRESA

TELEFÓN

E-MAIL

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU