

NÁVOD NA POUŽITIE A ZOZNAM DIELOV

PROFESIONÁLNY VYSÁVAČ

LB3 ECO FORCE
LB3 L-ION DIGITAL PRO

Príručka používateľa a sprievodca súčiastkami

Ďakujeme, že ste si vybrali profesionálny vysávač Lindhaus LB3 – ľahký stĺpový vysávač na koberce aj tvrdé podlahy v sieťovej verzii eco FORCE a v batérovej verzii L-ion Digital Pro. Pri dodržaní pokynov v tomto návode vám bude spoľahlivo slúžiť mnoho rokov.

VYROBENÉ V TALIANSKU

SIEŤOVÁ AJ BATÉRIOVÁ VERZIA



LB3 eco FORCE

LB3 L-ion Digital Pro

MODEL	KÓD MODELU	ŠÍRKA	NAPÁJANIE
LB3 eco FORCE	26 11 27	290 mm	220–240 V / 50–60 Hz
LB3 L-ion Digital Pro	26 11 10	290 mm	36 V DC (batéria)

POZNAČTE SI A USCHOVAJTE

MODEL

VÝROBNÉ ČÍSLO



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod vrátane bezpečnostných pokynov a pokynov pre batériu. Návod uschovajte pre budúce použitie.

VÝROBCA

Lindhaus SRL

Via Belgio 22 – Zona Ind., 35127 Padova, Taliansko
www.lindhaus.it

PREDAJCA A SERVIS NA SLOVENSKU

Lindha Slovakia s.r.o.

Bakossova 1, 974 01 Banská Bystrica
www.lindha.sk

Obsah

01	Bezpečnostné pokyny a pokyny pre batériu	2
02	Zoznámenie so strojom	4
03	Batéria a nabíjačka (L-ion Digital Pro)	5
04	Montáž a uvedenie do prevádzky	6
05	Suché čistenie kobercov	7
06	Príslušenstvo	8
07	Vrecko a ochranný filter motora	9
08	Prehľad údržby a poruchy	10
09	Technické údaje a zhoda	11
10	Náhradné diely	12
11	Záruka a záručný list	13

Na čo je stroj určený

LB3 je určený na **profesionálne suché vysávanie** kobercov a tvrdých podláh v interiéri – napríklad v hoteloch, školách, nemocniciach, výrobných prevádzkach, obchodoch, kanceláriách a požičovniach. S voliteľnou klepacou hlavou M30e alebo M38e vyčesá nečistoty aj z vlasu koberca.

! Stroj **nie je určený** na vysávanie vody a iných kvapalín, horľavých látok, žeravého popola, ostrých predmetov ani **nebezpečného prachu** a nesmie sa používať vonku.

Dve verzie

LB3 eco FORCE – sieťová verzia s napájacím káblom 12,5 m (220–240 V).

LB3 L-ion Digital Pro – batériová verzia s vymeniteľnou batériou 36 V a tromi rýchlosťami.

01 Dôležité bezpečnostné pokyny

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

! **Pozor – ako predísť požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.** Pri používaní elektrického spotrebiča vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich pokynov.

- Keď stroj nepoužívate a pred akoukoľvek údržbou alebo čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pri batériovej verzii vyberte batériu.**
- Stroj nepoužívajte vonku ani na mokrom povrchu.
- Stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí. Deti bez dozoru nesmú stroj čistiť ani vykonávať jeho údržbu. Dohliadajte, aby sa deti so strojom nehrali.
- Stroj používajte iba podľa pokynov v tomto návode a iba s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.
- Nepoužívajte stroj s poškodeným prírodným káblom alebo zástrčkou. Ak stroj nefunguje, ako má, spadol, je poškodený, zostal vonku alebo spadol do vody, odovzdajte ho do autorizovaného servisu.**
- Neťahajte stroj za prírodný kábel, nenoste ho zaň a nepoužívajte ho ako rukoväť. Nepriviera ho dverami a nevedzte ho cez ostré hrany a rohy. Neprechádzajte strojom cez kábel a vedzte ho mimo horúcich plôch.
- Zástrčku nevyťahujte ťahaním za kábel – vždy chyťte zástrčku.
- Nemanipulujte so zástrčkou ani so strojom vlhkými rukami.
- Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte stroj s upchatým otvorom; udržiavajte otvory bez prachu, chlív, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
- Vlasy, voľné časti odevu, prsty a ostatné časti tela držte mimo otvorov a pohyblivých častí.
- Pred vytiahnutím zástrčky vypnite všetky ovládacie prvky.
- Pri vysávaní na schodoch buďte mimoriadne opatrní.
- Nevysávajte horľavé ani výbušné kvapaliny (napr. benzín) a nepoužívajte stroj na miestach, kde sa môžu vyskytovať.
- Nevysávajte zápalky, popol ani cigarety, ktoré ešte horia alebo tlejú.

01 Bezpečnostné pokyny – pokračovanie

- 15** Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety – mohli by stroj poškodiť.
- 16** Stroj je určený na profesionálne použitie, napríklad v hoteloch, školách, nemocniciach, výrobných prevádzkach, obchodoch, kanceláriách a požičovniach.
- 17** Obsluha musí byť s používaním stroja náležite oboznámená.
- 18** Stroj nie je vhodný na vysávanie nebezpečného prachu.
- 19** **Stroj je určený iba na použitie v interiéri.**
- 20** **Stroj skladujte iba v interiéri.**
- 21** Prípojka hubice obsahuje elektrické kontakty: nevysávajte ňou vodu a pri čistení ju neponárajte do vody.
- 22** Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- 23** Stroj používajte a skladujte v suchom prostredí pri teplote +10 °C až +30 °C.
- 24** Stroj nevystavujte slnečnému a UV žiareniu.

01 Pokyny pre batériu

LB3 L-ION DIGITAL PRO

! **Pozor!** Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie. Dodržiavajte nasledujúce pokyny.

- 1** **Povolená batéria:** používajte iba originálne batérie Lindhaus 36 V určené pre tento stroj. Iba tie zaručujú dlhú životnosť.
- 2** Používajte iba batérie odporúčané výrobcom. Použitie iných batérií môže spôsobiť zranenie a požiar.
- 3** Dodržiavajte osobitné predpisy pre prepravu, skladovanie a používanie batérií. Batérie skladujte v suchej miestnosti pri teplote +10 °C až +30 °C.
- 4** Dodržiavajte aj pokyny na používanie batérie a prečítajte si bezpečnostný list jej výrobcu.
- 5** Kontakty batérie sa nesmú skratovať.
- 6** Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani ohňu – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- 7** Batérie je zakázané lámať, drviť alebo zapáliť – hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a korózie.
- 8** **Poškodené batérie je zakázané nabíjať alebo znova používať** (napr. batérie s prasklinami, zlomenými alebo uvoľnenými časťami, s ohnutými alebo dovnútra či von vytlačenými kontaktmi).
- 9** Batérie nepoužívajte ako zdroj energie na iné, neurčené účely.
- 10** **Ak je batéria extrémne horúca, môže byť chybná.** Vyberte ju zo stroja a položte na nehorľavé, dostatočne vetrané miesto mimo horľavých materiálov, kde ju môžete mať pod dohľadom, kým nevychladne. Potom kontaktujte autorizovaný servis Lindhaus.
- 11** Batérie udržiavajte čisté a suché.
- 12** Batériu nabíjajte iba originálnou nabíjačkou Lindhaus. Pri nesprávnom použití hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- 13** Pred vložením batérie skontrolujte, či na kontaktoch batérie a stroja nie sú cudzie telesá.
- 14** Ak stroj dlhší čas nepoužívate, batériu pred uskladnením úplne nabite.

02 Zoznámenie so strojom

OVLÁDACIE PRVKY A SÚČASTI



STROJ S UNIVERZÁLNOU HUBICOU M29R

- 1 Rukoväť
- 2 Teleskopická štrbinová hubica
- 3 Otočná okrúhla prachová kefa
- 4 Hlavný vypínač
- 5 Tlačidlo uvoľnenia rukoväte
- 6 Západka veka priestoru vrečka
- 7 Prenášacia rukoväť
- 8 Priestor pre batériu (na zadnej strane) – iba L-ion Digital Pro
- 9 Univerzálna hubica M29R
- 10 Tlačidlo uvoľnenia hubice

IBA BATÉRIOVÁ VERZIA

- 11 Tlačidlo zmeny rýchlosti
- 12 Kontrolky elektronickej ochrany proti preťaženiu a stavu batérie

OBE VERZIE

- 13 Kontrolka plného vrečka
- 14 Rozťahovacia sacia hadica (1 : 4) s rukoväťou

KLEPACIA HLAVA (VOLITEĽNE)

- 15 Zelená kontrolka
- 16 Červená kontrolka preťaženia
- 17 Pedál
- 18 Ovládač nastavenia prítlaku

i Kontrolky na stroji

Kontrolka plného vrečka (13) – rozsvieti sa, keď je vrečko plné alebo je upchatý sací okruh. Vymeňte vrečko (kap. 07).

Tri modré kontrolky (12) – ukazujú stav nabitia batérie. Keď je batéria vybitá, blikajú a stroj sa automaticky vypne (kap. 03).

! Klepacia hlava

Zelená kontrolka (15) svieti počas prevádzky kefy. **Červená kontrolka (16)** signalizuje preťaženie motora kefy – elektronika chráni motor pred poškodením. Stroj vypnite, odpojte, odstráňte z kefového valca nečistoty a ovládačom (18) upravte prítlak.

03 Batéria a nabíjačka

IBA LB3 L-ION DIGITAL PRO



Kontrolky nabíjačky

Batériu vložte do originálnej nabíjačky Lindhaus (obr. 1). Stav nabíjania ukazujú kontrolky:

 **Zelená svieti**
nízke nabitie batérie

 **Zelená bliká**
batéria je nabitá na 100 %

 **Červená svieti**
batéria je chybná – treba ju vymeniť

 **Červená bliká**
prehriatie – nabíjačka čaká, kým batéria vychladne

 Z bezpečnostných dôvodov sa batéria dodáva nabitá **najviac na 30 %**. Pred prvým použitím ju úplne nabite. Doba nabíjania je približne **90 minút**.

03 Vloženie a výmena batérie



- 1** Nabitú batériu zasuňte do priestoru na zadnej strane stroja, kým nezacvakne (obr. 2).
- 2** Zapnite stroj stlačením hlavného vypínača (obr. 3).
- 3** Tri modré kontrolky ukazujú stav nabitia. Keď je batéria vybitá, kontrolky blikajú a stroj sa automaticky vypne.
- 4** Vypnite stroj prepnutím vypínača do polohy 0.
- 5** Batériu vyberte stlačením tlačidla a vložte ju do originálnej nabíjačky Lindhaus na úplné nabitie (obr. 1).

 **Vybitú batériu po použití vždy nabite.** Batéria vydrží približne 800 nabíjacích cyklov, potom sa doba prevádzky postupne skracuje.

03 Tri rýchlosti

Tlačidlom zmeny rýchlosti (11) prepínate medzi tromi výkonovými stupňami sacieho motora. Nižší stupeň predĺži dobu prevádzky na jedno nabitie, vyšší stupeň použite na koberce a silnejšie znečistenie. Elektronika zároveň chráni motor pred preťažením.

STUPEŇ	PODTLAK	PRIETOK VZDUCHU	DOBA PREVÁDZKY
1 – min.	1 300 mm H ₂ O	29 l/s	60 min
2 – stred	1 540 mm H ₂ O	34 l/s	50 min
3 – max.	1 560 mm H ₂ O	40 l/s	40 min

04 Montáž a uvedenie do prevádzky


A

Nasadenie rukoväte

Zasuňte trubicu s rukoväťou do tela stroja, kým nezacvakne do správnej polohy.


B

Nasadenie hubice

Zasuňte prípojku hubice do spodnej časti tela stroja, kým nezacvakne. Hubicu uvoľníte tlačidlom (10).


C

Napájanie a zapnutie

L-ion Digital Pro: skontrolujte, či je batéria úplne nabitá a správne vložená a poistná západka zacvakla.

eco FORCE: zapojte zástrčku do zásuvky s napätím podľa výrobného štítku.

i

Zapnutie. Zapnite stroj hlavným vypínačom (4). Motor sa rozbieha pozvoľna. Po vypnutí počkajte, kým sa motor úplne nezastaví, a až potom ho znova zapnite.

!

Pred zapnutím skontrolujte, či je vložené **originálne vrecko Lindhaus LB3** a ochranný filter motora (kap. 07).

04 Príslušenstvo na stroji



Rozťahovacia hadica (14) je vždy pripravená na použitie. Vytiahnite ju za rukoväť a vysávajte čalúnenie, rohy, steny, parapety či schody. Prach a nečistoty idú priamo do filtračného vrečka plneného zhora.



Držiak príslušenstva

Dodaný držiak príslušenstva pripevníte k stroju dvoma skrutkami. Do vyššieho držiaka vložte teleskopickú štrbinovú hubicu (2), do nižšieho otočnú prachovú kefku (3) – podľa obrázka.

05 Suché čistenie kobercov

KLEPACIA HLAVA · VOLITEĽNE

Po dôkladnom vysávaní koberca je rovnako dôležité ho aj hygienicky vyčistiť – v domácnosti raz mesačne, vo verejných priestoroch častejšie. Na suché čistenie potrebujete voliteľnú klepaciu hlavu M30e alebo M38e s červenou doskou na suché čistenie, odstraňovač škvŕn a prípravok Lindhaus na suché čistenie kobercov.

Postupujte presne takto:



- 1** Odpojte stroj zo zásuvky (eco FORCE) alebo vyberte batériu (L-ion Digital Pro).
- 2** Zložte kryt kefového valca klepacej hlavy.
- 3** Nasadte červenú dosku na suché čistenie.
- 4** Vytiahnite saciu rukoväť – počas zapracovania prípravku stroj nesmie prípravok nasávať.
- 5** Škvŕny a veľmi znečistené miesta najprv ošetríte odstraňovačom škvŕn Lindhaus.
- 6** Rovnomerne rozsypte prípravok Lindhaus na suché čistenie kobercov (mikrohubky) – približne 1 kg na 15 m².
- 7** Zapojte stroj do zásuvky alebo vložte batériu a prejdite klepacou hlavou po koberci v oboch smeroch ako pri vysávaní. Prípravok sa rovnomerne rozptýli a vnikne do vlasu koberca.

- 8** Počakajte, kým koberec úplne nevyschne – obvykle približne 30 minút, pri vysokej vlhkosti dlhšie.
- 9** Odpojte stroj zo zásuvky alebo vyberte batériu.
- 10** Zložte kryt kefového valca. Základňu a držiaky valca vyčistite handričkou alebo kefkou, kým neodstránite všetky zvyšky prípravku.
- 11** Vyberte červenú dosku na suché čistenie a znova nasadte kryt kefového valca.
- 12** Nasadte saciu rukoväť späť.
- 13** Koberec dôkladne povysávajte v oboch smeroch, aby ste odstránili všetky mikrohubky.

i Prípravky a príslušenstvo na suché čistenie objednáte na www.lindha.sk. Používajte iba prípravky Lindhaus určené na suché čistenie kobercov.

! Červenú dosku nikdy nenechávajte v klepacej hlave pri bežnom vysávaní – vždy ju po zapracovaní prípravku vyberte (krok 11).


06 Príslušenstvo

VOLITEĽNE



Sada príslušenstva

- flexibilná hadica s otočnými koncovkami
- teleskopická trubica (ABS)
- spojka zásuvka/zásuvka
- prachová kefka na teleskopickú štrbinovú hubicu
- hubica na čalúnenie so štetinami
- plstená podložka na hubicu na čalúnenie
- prachová kefka na čalúnenie

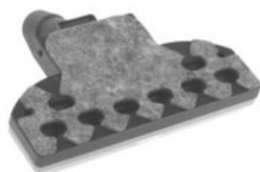

Plstená podložka pre hubicu M29R

Textilná podložka na univerzálnu hubicu M29R – chráni citlivé tvrdé podlahy pred poškriabaním.



Súprava na matrace pre M30e

Mäkký biely kefový valec 30 cm a kryt valca pre klepaciu hlavu M30e – na šetrné čistenie matracov a čalúnenia.



Súprava na nosenie na chrbte

Popruh na nosenie vysávača na chrbte – na vysávanie schodísk, vozidiel a ťažko dostupných miest.



Taška na príslušenstvo

Praktická taška na uloženie a prenášanie hubíc, kefiiek a spotrebného materiálu.



Klepacie hlavy M30e a M38e

Elektrické klepacie hlavy s rotačným kefovým valcom na hĺbkové vysávanie kobercov a suché čistenie. Pre **L-ion Digital Pro** vo verzii **36 V**, pre **eco FORCE** vo verzii **230 V**.


+ Spotrebný materiál

- originálne filtračné vrecká Lindhaus LB3 (balenie 10 ks s ochranným filtrom motora)
- HEPA filter H13 – ochranný filter motora
- náhradná batéria 36 V a nabíjačka (pre L-ion Digital Pro)
- odstraňovač škvŕn a prípravok na suché čistenie kobercov

i **Kde objednať:** originálne príslušenstvo a spotrebný materiál Lindhaus objednáte na **www.lindha.sk**. Opýtajte sa, ktoré príslušenstvo je súčasťou štandardnej dodávky vášho modelu.

! Pred akoukoľvek údržbou vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vyberte batériu.

07 Výmena filtračného vrečka

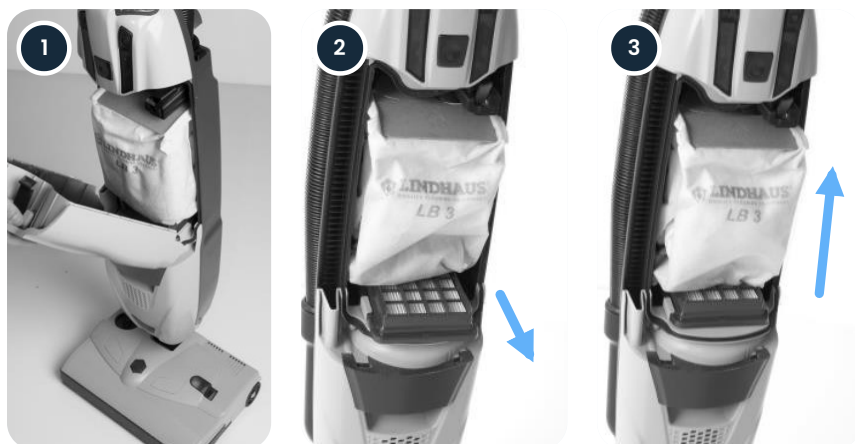


Vrečko vymeňte, hneď ako sa rozsvieti kontrolka plného vrečka.

- 1 Jemne nadvihnite západku v prednej časti veka priestoru vrečka a veko zložte.
- 2 Spodnú časť vrečka posuňte smerom von od tela stroja, aby sa vrečko nestláčalo ako mech a nevyfukovalo prach. Vrečko vyberte smerom nadol.
- 3 Nasadte nové filtračné vrečko: kartónovú dosku zasunúť úplne až k držiaku a zachyťte ju za zúbok tak, aby **červená poistná páčka** doliehala na kartón vrečka. Inak sa veko nedá zavrieť.

! Stroj nikdy nepoužívajte bez originálneho vrečka Lindhaus LB3. Neoriginálne alebo chýbajúce vrečko prepúšťa prach do motora – poškodenie motora z tohto dôvodu nie je záručnou vadou.

07 Ochranný filter motora (HEPA)

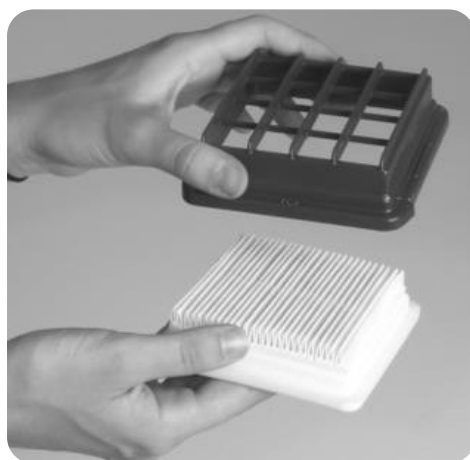

Filter na vstupe do motora chráni sací motor pred poškodením pri pretrhnutí vrečka a tvorí 4. stupeň filtrácie.

Filter vymeňte pri každej 8. výmene filtračného vrečka. Jeden ochranný filter motora je súčasťou každého balenia originálnych vriecok Lindhaus LB3.

Nový HEPA filter vložte do červenej mriežky – **červenú mriežku použite znova.**

! Stroj nikdy nepoužívajte bez správne nasadeného ochranného filtra motora.

07 Upchatie

Ak stroj nesaje, skontrolujte, či v podlahovej hubici a v hadici nie sú väčšie nečistoty, ktoré by mohli spôsobovať upchatie, a odstráňte ich.

08 Prehľad údržby

KEDY	ČO UROBIŤ
Keď svieti kontrolka plného vrečka	Vymeniť filtračné vrečko (originálne Lindhaus LB3)
Pri každej 8. výmene vrečka	Vymeniť ochranný filter motora (HEPA), červenú mriežku použiť znova
Po každom použití (L-ion Digital Pro)	Nabiť vybitú batériu originálnou nabíjačkou Lindhaus
Pred dlhším uskladnením (L-ion Digital Pro)	Batériu úplne nabiť; skladovať v suchu pri +10 °C až +30 °C
Priebežne	Kontrolovať hubicu a hadicu, či nie sú upchaté; z kefového valca klepacej hlavy odstraňovať namotané vlasy a vlákna
Raz mesačne (vo verejných priestoroch častejšie)	Suché čistenie kobercov s klepacou hlavou (voliteľne, kap. 05)

08 Najčastejšie poruchy a prevencia

Väčšina reklamácií vysávačov nevzniká vadou stroja, ale zanedbanou údržbou. Prehľad ukazuje, čo robiť a čo záruka nekryje.

PREJAV	ČO UROBIŤ A AKO TOMU PREDÍSŤ
Slabé sanie alebo stroj nesaje.	Vymeňte vrečko, ak svieti kontrolka plného vrečka. Skontrolujte, či nie sú upchaté podlahová hubica a hadica, a ochranný filter motora meňte pri každej 8. výmene vrečka (kap. 07).
Kontrolka plného vrečka svieti aj s novým vrečkom.	Sací okruh je upchatý – odstráňte nečistoty z hubice, prípojky hubice a hadice.
Veko priestoru vrečka sa nedá zavrieť.	Vrečko nie je správne nasadené: kartón musí byť úplne zasunutý a zachytený za zubok, aby červená poistná páčka doliehala na kartón (kap. 07).
Stroj (L-ion Digital Pro) sa počas práce sám vypol, modré kontrolky blikajú.	Batéria je vybitá. Nabite ju v originálnej nabíjačke (kap. 03). Na dlhšiu prácu použite nižší stupeň rýchlosti.
Na nabíjačke svieti alebo bliká červená kontrolka.	Svieti: batéria je chybná – nechajte ju skontrolovať v servise. Bliká: batéria je prehriata – počkajte, kým vychladne.
Svieti červená kontrolka na klepacej hlave.	Preťaženie motora kefy. Odpojte stroj, odstráňte z kefového valca namotané nečistoty a upravte prítlak ovládačom (18).
Motor sa po zapnutí rozbícha pomaly.	Ide o normálny jav (pozvoľný rozbeh). Po vypnutí počkajte, kým sa motor úplne nezastaví, až potom stroj znova zapnite.
Sací motor poškodený prachom.	Stroj nikdy nepoužívajte bez originálneho vrečka Lindhaus LB3 a bez ochranného filtra motora – poškodenie motora z tohto dôvodu nie je záručnou vadou.
Opotrebované spotrebné diely – kefový valec, kolieska, hadica, filtre, vrečka, batéria.	Ide o bežné opotrebenie, ktoré záruka nekryje. Používajte iba originálne diely a spotrebný materiál Lindhaus.
Mechanické poškodenie pádom, nárazom alebo zásahom mimo autorizovaného servisu.	So strojom zaobchádzajte podľa návodu. Opravy zverte iba autorizovanému servisu – iný zásah je dôvodom na zánik záruky.

09 Technické údaje

PARAMETER	LB3 ECO FORCE	LB3 L-ION DIGITAL PRO
Kód modelu	26 11 27	26 11 10
Napájanie	220–240 V / 50–60 Hz	36 V DC (batéria 36 V)
Príkon sacieho motora RotaFil	700 W	340 W
Max. podtlak	2 000 mm H ₂ O	1 300 / 1 540 / 1 560 mm H ₂ O
Prietok vzduchu	51 l/s	29 / 34 / 40 l/s
Doba prevádzky	bez obmedzenia	60 / 50 / 40 min
Nabíjačka · doba nabíjania	–	41 V DC – 4 A · 90 min
Indikátor nabitia · rýchlosti	–	áno · 3 stupne (elektronické riadenie)
Dĺžka kábla	12,5 m	–
Hlučnosť	69 dB(A)	62 / 63 / 65 dB(A)
Hmotnosť	4,4 kg	5 kg (s batériou)
Trieda izolácie	trieda II	trieda III

SPOLOČNÉ ÚDAJE

Šírka sania · šírka hubice · vrečko	290 mm · 290 mm · filtračné vrečko 3 l
Filtrácia	HEPA H13 – 99,97 % pri 0,3 µm · elektronická ochrana proti preťaženiu
Sací motor · telo	rotor uložený na dvoch guľôčkových ložiskách · termoplast odolný proti nárazu, antistatický
Príslušenstvo na tele · vibrácie	áno · ≤ 2,5 m/s ²
Rozmery (Š × H × V)	290 × 180 × 1 230 mm

KLEPACIE HLAVY (VOLITEĽNE)	M30E 36 V	M38E 36 V	M30E 230 V	M38E 230 V
Pre model	LB3 L-ion Digital Pro		LB3 eco FORCE	
Príkon motora kefy	120 W	120 W	150 W	150 W
Šírka sania / kefy	300 / 270 mm	380 / 350 mm	300 / 270 mm	380 / 350 mm
Otáčky kefy	4 000 ot./min	4 000 ot./min	5 000 ot./min	5 000 ot./min
Hmotnosť	2,4 kg	2,6 kg	2,4 kg	2,6 kg
Spoločné	ozubený hnací remeň · elektronická regulácia preťaženia a rýchlosti · kovové držiaky kefy s guľôčkovými ložiskami · 69 dB(A) · vibrácie ≤ 2,5 m/s ²			

CE Vyhlásenie o zhode

Stroj je v zhode s nasledujúcimi normami:

Bezpečnosť: EN 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016, EN 60335-2-69:2012, IEC 62233:2005, ISO 11203:1995, ISO 3744:2010

EMC: IEC 62233:2005, CISPR 14-1:2016, CISPR 14-2:2015, IEC 61000-3-2:2018, IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017

Smernice: 2014/35/EÚ (LVD), 2014/30/EÚ (EMC), 2011/65/EÚ (RoHS)




Zhoda CE

Technické zlepšenia: Lindhaus si vyhradzuje právo na technické zlepšenia a zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Stroj sa preto môže v detailoch líšiť od údajov v tomto návode.

10 Náhradné diely

LB3 ECO FORCE · LB3 L-ION DIGITAL PRO

Pri objednávke uveďte číslo dielu, model a výrobné číslo stroja. Náhradné diely objednáte na www.lindha.sk.

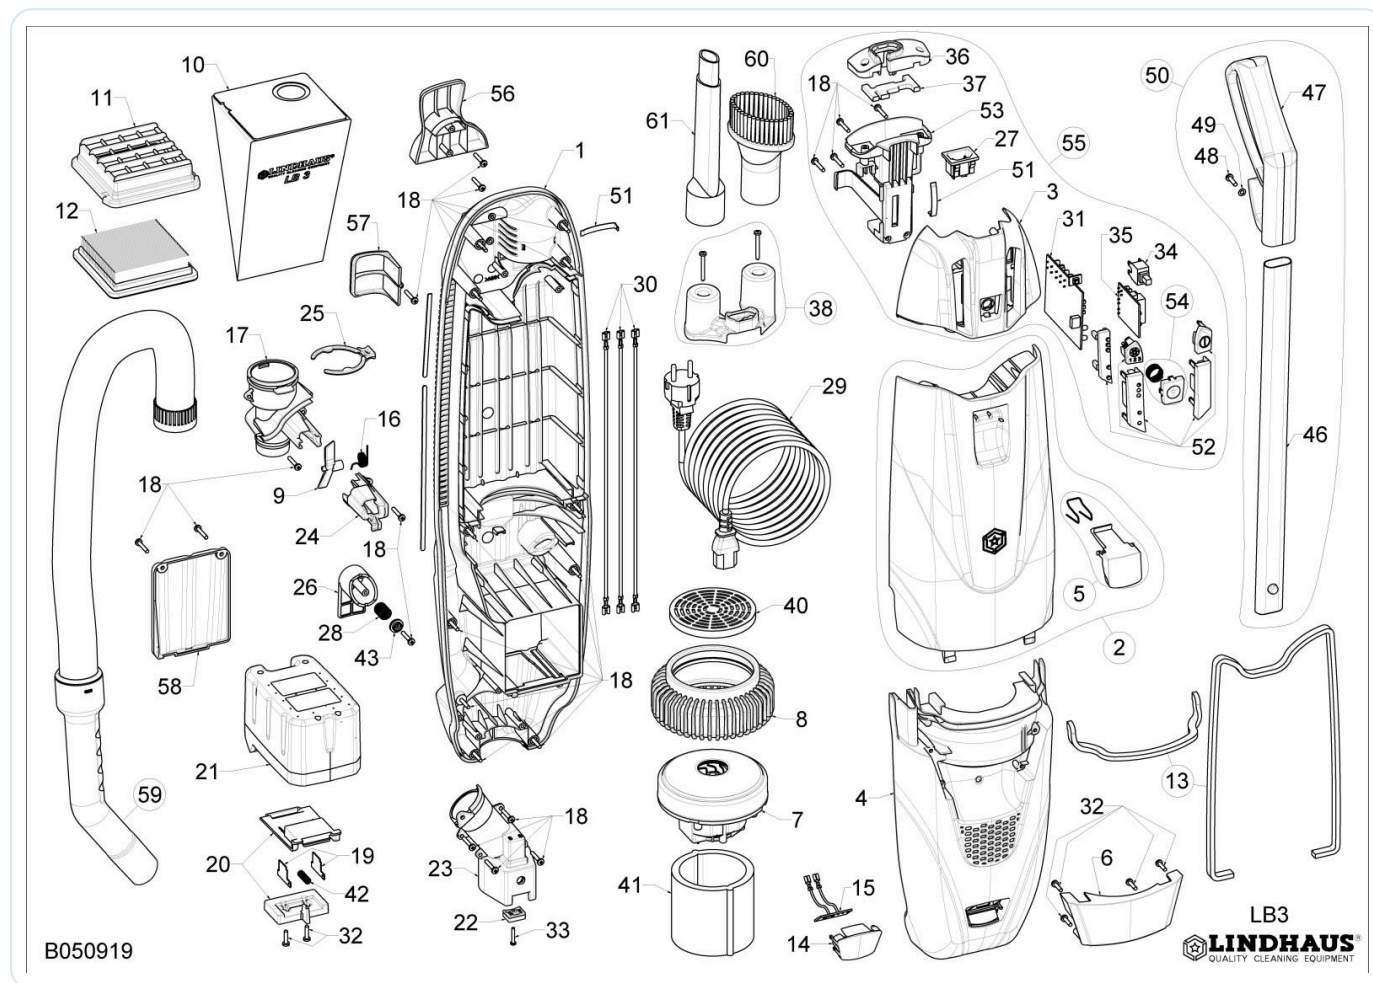

DIEL	POPIS
1	Puzdro vrečka
2	Kompletné veko priestoru vrečka LB3
3	Puzdro elektrického panela LB3
4	Kryt puzdra motora LB3
5	Sada západky veka vrečka LB3
6	Prenášacia rukoväť LB3
7	Sací motor Digital 36 V DC / 340 W (L-ion Digital Pro)
7	Sací motor 230 V / 700 W (eco FORCE)
8	Tesnenie motora
9	Poistná západka (bal. 10 ks)
10	Balenie vreciek LB3 (10 ks + 1 filter)
12	HEPA filter – ochranný filter motora
13	Tesnenie (1 m)
14	Kryt LED kontroliek
15	Sada LED kontroliek
16	Pružina poistnej západky (bal. 10 ks)
17	Nosič vrečka
18	Skrutka 3,5 × 22 (bal. 20 ks)
19	Kontakty batérie (bal. 20 ks)

DIEL	POPIS
20	Sada držiaka batérie
21	Batéria 36 V
22	Držiak kontaktov (bal. 10 ks)
23	Prípojka hubice
24	Úchyt vrečka
25	Príchytky hadice
26	Spodný háčik na kábel
27	Konektor – vidlica (2- alebo 3-pinová)
28	Pružina spodného háčika na kábel (bal. 10 ks)
29	Napájací kábel
30	Sada vodičov
31	Riadiaca doska Digital V.36
32	Skrutka 3,5 × 16 (bal. 20 ks)
33	Skrutka 2,9 × 16 (bal. 20 ks)
34	Hlavný vypínač
35	Rozvodná doska V.36
36	Poistka zástrčky
37	Bezpečnostná doštička
38	Sada držiaka príslušenstva

DIEL	POPIS
40	Ochranná mriežka motora
41	Filter tlmiaci hluk
42	Pružina batérie (bal. 10 ks)
46	Trubica s tlačidlom
47	Rukoväť LB3
48	Skrutka 3,9 × 16 (bal. 20 ks)
49	Ozubená podložka (bal. 20 ks)
50	Kompletná rukoväť
51	Uzemňovacia doštička hadice (bal. 10 ks)
52	Sada tlačidiel a krytov kontroliek
53	Držiak trubice
54	Tlačidlo rukoväte s pružinou (sada)
56	Horný držiak hadice
57	Bočný držiak hadice
58	Uzatvárací kryt
59	Rozťahovacia hadica
60	Otočná prachová kefa
61	Teleskopická štrbinová hubica

11 Záruka

2 roky

Kúpa ako súkromná osoba

Záruka na vysávač pri kúpe ako spotrebiteľ.

1 rok

Kúpa na IČO

Záruka na vysávač pri kúpe na podnikateľa alebo firmu.

i Batéria a nabíjačka: záruka 12 mesiacov (batéria je spotrebný diel s obmedzeným počtom nabíjacích cyklov).

ČO ZÁRUKA KRYJE

Záruka kryje vady materiálu a výrobné vady stroja. Prípadná výmena motora v rámci záruky bude uznaná iba pri preukázanej výrobnej vade, ktorú overí autorizovaný servis. Diely vymenené v rámci záruky sa stávajú majetkom výrobcu.

Reklamácie: www.lindha.sk. Úplné záručné podmienky nájdete v obchodných podmienkach na www.lindha.sk.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

- poškodenie nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím alebo zásahom vyššej moci (blesk, povodeň, oheň),
- poškodenie pri preprave a stroje z požičovne,
- poruchy spôsobené nedostatočnou údržbou – najmä prevádzku s plným vreckom, so zaneseným alebo vlhkým filtrom či bez originálneho vrečka,
- drobné úpravy, ako dotiahnutie skrutiek a rôzne nastavenia,
- opravy vykonané niekým iným než autorizovaným servisom Lindhaus,
- diely podliehajúce bežnému opotrebeniu: rukoväť, kolieska, štetiny a kefové valce, hubice, hadice, papierové vrecká, filtre, káble a uhlíky motora.

Záručný list

vyplní predajca pri predaji

☐ LB3 eco FORCE ☐ LB3 L-ion Digital Pro

☐ súkromná osoba ☐ IČO

VÝROBNÉ ČÍSLO

DÁTUM PREDAJA

KUPUJÚCI (MENO / FIRMA)

IČO

ADRESA

TELEFÓN

E-MAIL

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU