

NÁVOD NA POUŽITIE A ZOZNAM DIELOV

PODLAHOVÝ UMÝVACÍ STROJ

LW35 FLEXY

Príručka používateľa a sprievodca súčiastkami

Blahoželáme! Ďakujeme, že ste si vybrali Lindhaus LW35 Flexy – určite jeden z najlepších a technologicky najvyspelejších podlahových umývacích strojov. Prajeme vám veľa radosti s novým strojom.

ZÁRUKA AŽ 5 ROKOV

SERVIS NA SLOVENSKU

**LW35 Flexy**

kompaktný batériový umývací stroj

MODEL	KÓD MODELU	ŠÍRKA KEFY	NAPÁJANIE
LW35 Flexy	32 15 10	335 mm	batéria Li-ion 36 V

POZNAČTE SI A USCHOVAJTE

MODEL

VÝROBNÉ ČÍSLO



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod vrátane bezpečnostných pokynov. Návod uschovajte pre budúce použitie.

VÝROBCA

Lindhaus SRL Via Belgio 22 – Zona Ind., 35127
Padova, Taliansko www.lindhaus.it

PREDAJCA A SERVIS NA SLOVENSKU

Lindha Slovakia s.r.o.
Bakossova 1, 974 01 Banská Bystrica
www.lindha.sk

Obsah

01	Dôležité bezpečnostné pokyny	2	11	Zberná nádrž	9
02	Lítium-iónová batéria	3	12	Filter motora a filtre čerpadla	10
03	Zoznámenie so strojom	4	13	Čistenie základne a kefové valce	11
04	Montáž	5	14	Výmena stierok a upchatie	12
05	Príprava stroja	5	15	Parkovanie a prehľad údržby	13
06	Čistiace prostriedky Lindhaus	5	16	Technické údaje a zhoda	14
07	Nasadenie nádrže	6	17	Schéma zapojenia	15
08	Použitie stroja	6	18	Rozkres	16
09	Správne používanie a kĺb Flexy	7	19	Zoznam náhradných dielov	17
10	Batéria a nabíjanie	8	20	Záruka a záručný list	18

01 Dôležité bezpečnostné pokyny

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- 1 Stroj používajte na tvrdých povrchoch, ktoré sa navlhčia iba samotným strojom počas čistenia.
- 2 **Stroj neponárajte do vody.**
- 3 Stroj je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.
- 4 **Keď stroj nepoužívate a pred každým nastavovaním, údržbou či čistením vždy vypnite hlavný vypínač a vyberte batériu.**
- 5 Do chladiacich otvorov nič nekladajte a pravidelne kontrolujte filtre.
- 6 Stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
- 7 Stroj smú používať iba osoby, ktoré o jeho používaní poučila osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- 8 Čistiace prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.
- 9 Ruky, vlasy, nohy a oblečenie držte vždy mimo dosahu otáčajúcej sa kefy.
- 10 **Ak sa zdá, že je stroj chybný, nepoužívajte ho a odovzdajte ho do autorizovaného servisu Lindhaus.**
- 11 Nevysávajte nebezpečný prach, zápalky, popol ani horiace cigarety.
- 12 Nevysávajte horľavé kvapaliny.
- 13 Nepoužívajte ani nevysávajte bielinidlá, čističe odpadov ani borovicové prípravky.
- 14 Pri používaní čistiacich prostriedkov miestnosť vetrajte.
- 15 Nevysávajte tvrdé, dlhé ani ostré predmety – mohli by poškodiť sacie hubice a upchať sací okruh.
- 16 Stroj používajte iba na určený účel a podľa pokynov v tomto návode.
- 17 Stroj používajte a skladujte v suchom prostredí pri teplote +5 °C až +35 °C.
- 18 Stroj nevystavujte slnečnému a UV žiareniu.

02 Lítium-iónová batéria

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! Varovanie! Nesprávne zaobchádzanie s lítium-iónovou batériou môže spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie. Dodržiavajte všetky nasledujúce pokyny.

1 Iba originálne batérie

Používajte výhradne originálne lítium-iónové batérie Lindhaus. Iba tie zaručia dlhú životnosť.

2 Nabíjanie

Používajte iba batérie odporúčané výrobcom. Iné batérie môžu spôsobiť zranenie alebo požiar.

3 Preprava a skladovanie

Dodržiavajte osobitné predpisy pre prepravu, skladovanie a používanie lítium-iónových batérií. Skladujte v suchej miestnosti pri teplote +10 °C až +30 °C.

4 Pokyny výrobcu

Dodržiavajte pokyny na používanie batérie a prečítajte si bezpečnostný list výrobcu batérie.

5 Nebezpečenstvo skratu

Kontakty batérie nesmú byť skratované.

6 Teplo a oheň

Batériu nevystavujte vysokým teplotám ani ohňu – hrozí výbuch.

7 Mechanické poškodenie

Batériu nerozbíjajte, nedrhte ani nezapaľujte – hrozí požiar, výbuch a korózia.

8 Poškodená batéria

Poškodenú batériu (s prasklinami, zlomenými alebo oddelenými časťami, s ohnutými, zatlačenými či vysunutými kontaktmi) nenabíjajte a ďalej nepoužívajte.

9 Iba na určený účel

Batériu nepoužívajte ako zdroj energie pre iné zariadenia.

10 Prehriata batéria

Extrémne horúca batéria môže byť chybná. Vyberte ju zo stroja a položte na nehorľavé, dobre vetrané miesto mimo dosahu horľavých materiálov, kde ju budete mať pod kontrolou, kým nevychladne. Potom kontaktujte servis Lindha Slovakia.

11 Čistota a nabíjanie

Batériu udržiavajte čistú a suchú. Nabíjajte ju iba originálnou nabíjačkou Lindhaus – pri nesprávnom použití hrozí požiar.

12 Pred vložením

Skontrolujte, či na kontaktoch batérie a stroja nie sú cudzie predmety.

13 Dlhšia odstávka


Ak stroj dlhší čas nepoužívate, batériu pred uskladnením úplne nabite.

i Záruka na batériu

Na batériu, nabíjačku a čerpadlo sa vzťahuje samostatná záruka 12 mesiacov od dátumu kúpy (pozri kap. 20).

03 Zoznámenie so strojom

OVLÁDACIE PRVKY A SÚČASTI

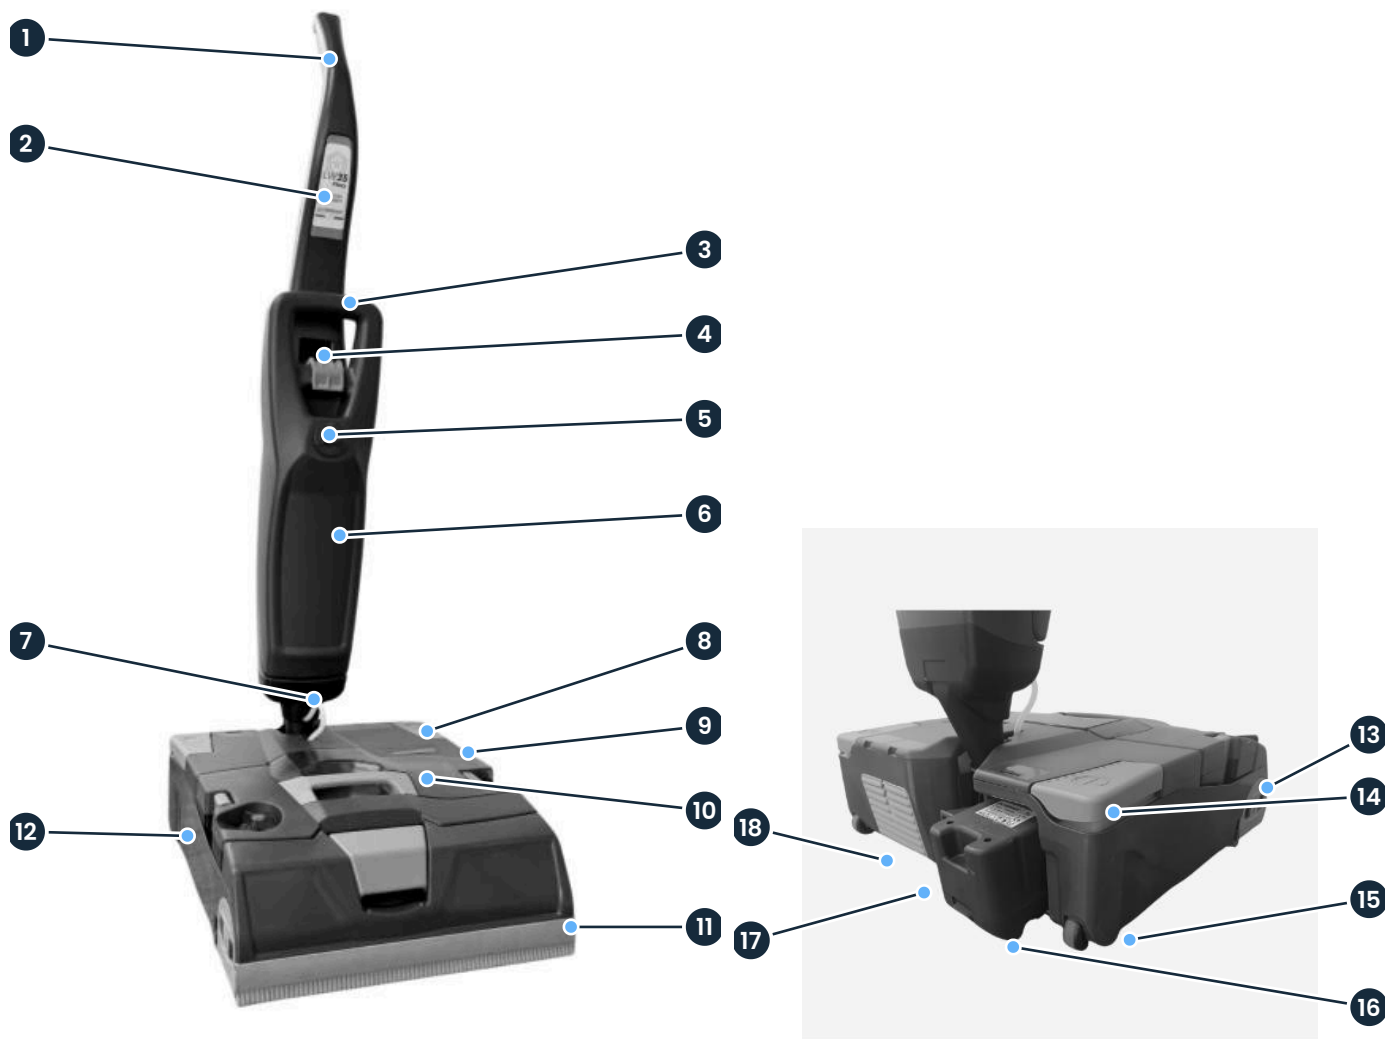

POHĽAD SPREDU

- 1 Rukoväť
- 2 Horný háčik na kábel
- 3 Zadná prepravná rukoväť
- 4 Háčik na uvoľnenie nádrže
- 5 Dávkovacie viečko
- 6 Nádrž na roztok 2,5 l
- 7 Otočný kĺb (krk)
- 8 Vypínač vody
- 9 Kontrolky elektroniky
- 10 Zberná nádrž 2,5 l
- 11 Predná stierka
- 12 Vypúšťací uzáver nádrže

POHĽAD ZOZADU

- 13 Bočný kryt na rýchlu výmenu kefy
- 14 Nožný pedál – vypínač
- 15 Pracovné gumové kolesá, ktoré nezanechávajú stopy, a zadné kolieska
- 16 Pripojenie batérie
- 17 Nožný pedál
- 18 Ochranná mriežka motora

04 Montáž

PRED PRVÝM POUŽITÍM


A

Nasadiť sedlo nádrže

Nasadiť sedlo nádrže na kĺb a zaskrutkujte dodanú dlhú skrutku so zápusťou hlavou.


B

Pripevniť rukoväť

Vložte rukoväť do zadnej časti sedla nádrže a priskrutkujte ju 4 dodanými skrutkami.

05 Príprava stroja

NÁVOD NA POUŽITIE


A

Napustiť vodu

Do nádrže napustite čistú vodu izbovej teploty až po označenú úroveň.

objem 2,5 l


B

Pridať prostriedok

Naplňte 1 dávkovacie viečko po rysku čistiaceho prostriedkom Lindhaus vhodným pre umývanie podlahy. Obsah viečka vylejte do nádrže a tým istým viečkom ju uzavrite.

26 ml = 1 %

06 Čistiace prostriedky Lindhaus

NA TVRDÉ PODLAHY

Všetky prostriedky sú **koncentráty** a treba ich riediť v pomere **1 : 100**.



VŠETKY TVRDÉ PODLAHY

NEUTROLUX

Vhodný na umývanie všetkých druhov tvrdých podláh. Lesklej podlahe lesk neuberie, matnú zanechá mierne lesklú.



TUKY A OLEJE

ACTIPLUS

Odstraňuje minerálne tuky a oleje, ako aj živočíšne a rastlinné oleje a tuky.



Pozor: ak nemáte k dispozícii čistiace prostriedky Lindhaus, umývajte podlahy **iba vodou**. Pri práci s koncentrátmi používajte ochranné rukavice.

07 Nasadenie nádrže




c Nádrž nasadíte späť do stroja – postavte ju zvisle do spodného vodidla a otáčajte ňou, kým sa nedotkne krytu.

d Zacvaknite háčik na nádrži na vodu.

i Pred umývaním odporúčame podlahu **zamiesť alebo vysávať** – predídete upchatiu sacieho okruhu a strate času.

! Ak stroj nepoužívate, vyprázdnite obe nádrže.

08 Použitie stroja

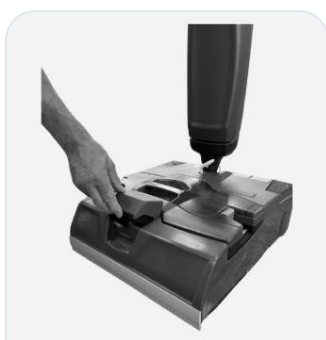

E

Pracovná poloha

Zatlačte zdvíhaciu páčku nadol, aby sa stroj dostal do pracovnej polohy.



F

Uvoľnite rukoväť

Stlačte **ČERVENÝ** nožný pedál a sklopte rukoväť do pracovnej polohy.



G

Zapnite stroj

Stlačením **modrého pedálu vpravo** zapnete hlavný vypínač a stroj sa spustí. Skontrolujte stav batérie (3 modré kontrolky = plne nabitá).



H

Zapnite vodu

Stlačením **modrého pedálu vľavo** pustíte vodu (svieti zelená kontrolka).



I Ochrana proti preťaženiu

Elektronický obvod chráni motor pred preťažením. Pri nadmernom preťažení elektronika motor vypne.

Vypnite stroj, vyberte batériu, vyberte kefový valec a odstráňte vlasy a nečistoty, ktoré preťaženie spôsobili.

09 Správne používanie

! Nepoužívajte stroj na povrchoch so sklonom nad 2 % (uvedené na stroji).

i Podlahu pred umývaním vždy zameťte alebo ešte lepšie vysajte – predídete upchatiu sacej hubice.



1 Predná stierka

patent Lindhaus

Stroj má **prednú stierku**, ktorá zachytáva vodu na podlahe pri pohybe stroja dozadu – napríklad pri umývaní pod stolmi alebo nízkym nábytkom. Zadná sacia stierka odsáva znečistenú zachytenú vodu.

09 Kĺb Flexy

OTOČNÝ KĽB

Podlahový umývací stroj LW35 Flexy má **otočný kĺb**. Vďaka nemu ľahko obídete prekážky a rukoväť môžete otočiť o 90° na obe strany a sklopiť až do vodorovnej polohy – ľahko sa tak dostanete pod nábytok, posteľ a pod.



2 Otočenie o 360°

Sacia stierka je pevná. Ak potrebujete stroj otočiť o 360°, odporúčame **pred otočením vypnúť vodu** a po otočení ju znova zapnúť. Zabráňte tak nadmernému úniku vody na kefu, ktorý by spôsobil malú vodnú stopu na boku sacej stierky.



10 Batéria a nabíjanie



Obr. 2 – vloženie batérie



Obr. 3 – zapnutie pedálom

! Používajte iba originálnu batériu Lindhaus 36 V.

- 1 Nabitú batériu zasunúte do vodidla v základni až na doraz, kým tlačidlo nezacvakne (obr. 2).
- 2 Stroj zapnete stlačením modrého pedálu (obr. 3).
- 3 Tri modré LED na základni ukazujú stav nabitia. Keď je batéria vybitá, svieti už iba 1 blikajúca LED a všetky funkcie stroja sa vypnú.
- 4 Stroj vypnete stlačením modrého pedálu.
- 5 Stlačte tlačidlo, vyberte batériu, vložte ju do originálnej nabíjačky Lindhaus a nechajte úplne nabiť (obr. 1).

PO KAŽDOM POUŽITÍ BATÉRIU NABITE · STROJ NIKDY NEODKLADAJTE S VYBITOU BATÉRIOU



Obr. 1 – nabíjačka (vypínač ZAP/VYP)



LED stavu batérie

i Kontrolky nabíjačky (pravá strana)

KONTROLKA	VÝZNAM
Zelená svieti	nízky stav batérie, nabíja sa
Zelená bliká	batéria je nabitá na 100 %
Červená svieti	batéria je chybná, treba ju vymeniť
Červená bliká	prehriatie – nabíjačka čaká, kým batéria vychladne



Bezpečná likvidácia

Batériu treba zo stroja vybrať a odovzdať na mieste spätného zberu batérií – nepatrí do komunálneho odpadu. Na konci životnosti je aj **stroj elektroodpadom** (OEEZ) a treba ho odovzdať na zbernom mieste.

11 Zberná nádrž

PO KAŽDOM POUŽITÍ

! Pred každou údržbou vypnite stroj a vyberte batériu aj obe nádrže na vodu.

1 Vyprázdnenie zbernej nádrže

objem 2,5 l



Zberná nádrž má rovnaký objem ako nádrž na roztok. Aby sa špinavá voda nedostala do filtra a sacieho motora, **vypnite stroj hneď, ako sa uzavrie ČERVENÝ plavák**, alebo ešte lepšie niekoľko minút predtým.

- a** Vyberte nádrž zo základne.
- b** Odoberte uzáver.
- c** Špinavú vodu vylejte do WC alebo do odpadu na znečistenú vodu.

! Pred prepravou vždy vyprázdnite zbernú nádrž!



2

Vypláchnutie nádrže

Nalejte do nádrže čistú vodu, vypláchnite jej vnútro a vylejte. Potom nasadte uzáver a nádrž vráťte do stroja.



3

Demontáž spôn pred umývaním

Aby sa nádrž ľahšie umývala, môžete vybrať dve spojovacie spony.



4

Umytie nádrže

Na konci práce alebo dňa nádrž vyprázdnite, uvoľnite vonkajšie spony a nádrž dôkladne umyte, aby zaschnutá špina nevytvorila usadeniny.





5

Umytie puzdra filtra

Po vybratí z nádrže odoberte priehľadný kryt filtra a filter a umyte puzdro filtra, aby sa v ňom nevytvorili usadeniny.

12 Ochranný filter motora

UMÝVANIE A VÝMENA

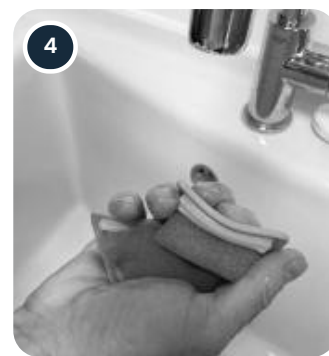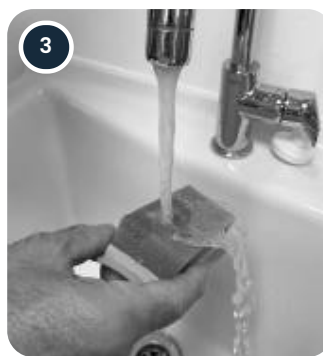

Hubkový filter chráni sací motor pred prachom a nečistotami a filtruje všetok nasávaný vzduch, takže jemný prach neuniká späť do prostredia. Pri správnom používaní – bez nárazov a prudkých zmien smeru, ktoré víria špinavú vodu v nádrži – zostáva filter dlho čistý a suchý. Odporúčame ho **každý večer umyť, vyžmýkať a nechať uschnúť** do ďalšieho dňa.

! Nikdy nepoužívajte stroj s mokrým filtrom!

i Používajte iba originálny umývateľný filter Lindhaus. Voliteľne je k dispozícii umývateľný filter HEPA H11.

12 Filtre čerpadla



Vyberte nádrž. Kliešťami vyberte plastový filter a potom modrý hubkový filter.

A – oba umyť po každom 3. použití

B – oba vymeniť každé 3 mesiace



Originálne filtre Lindhaus sa dodávajú v sadách po 10 + 10 kusov.

13 Čistenie základne

VYBERTE BATÉRIU AJ NÁDRŽE



1

Vyberte valec

Vyberte celý kefový valec aj s držiakom.



2

Vyberte stierky

Vysuňte prednú stierku. Otočte červené spony a vysuňte saciu hubicu. Položte stroj na zadnú stranu.



3

Umyte základňu

Vlhkou neabrazívnou hubkou alebo utierkou z mikrovlákná dôkladne vyčistite celú základňu, stierky a všetky kolieska.




4

Prečistite otvory

Ak sú malé otvory v červených rozvodných žľaboch upchaté, prečistite ich špendlíkom.

13 Kefové valce

ŠTANDARDNÉ A VOLITEĽNÉ

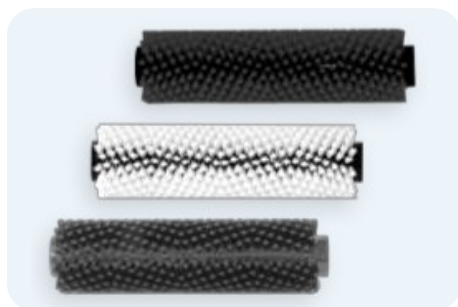

☒ Čierny valec

stredne tvrdý – štandardná výbava

☐ Biely valec

mäkký (voliteľne)

☒ Valec z mikrovlákná

mäkký (voliteľne)

☐ Biely brúsny valec

leštenie (voliteľne)




i

Výmena valca: stlačte červené spony a vytiahnite kefu. Podperu z kefy odoberte a použite ju znova pri novom valci.


! Vždy vyberte zo stroja batériu aj obe nádrže na vodu.

14 Výmena zadných sacích stierok

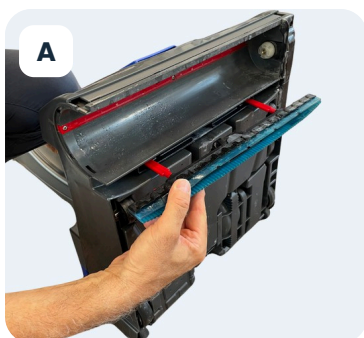

- a** Položte stroj na zadnú stranu, otočte dve červené spony o 90° a celý držiak stierky vyberte zospodu. Celú saciu hubicu umyte a vysušte.
- b** Otočením všetkých červených spôn uvoľníte vnútorný gumový držiak z podpery. Prednú aj zadnú gumu možno vymeniť.

14 Výmena prednej stierky

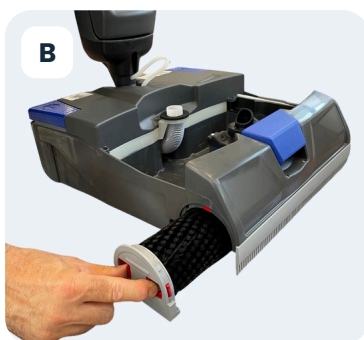

- a** Stlačte dve ČERVENÉ spony podpery kefy a vysuňte celú kefu.
- b** Vysuňte prednú stierku do strany a vymeňte ju.

i Dokonalé vysušenie zaručia iba originálne stierky Lindhaus – kupujte iba originálne náhradné diely u autorizovaných predajcov. Príliš opotrebované stierky nezaručujú dobré vysušenie. Pred opätovnou montážou sacej hubice vyčistite základňu.

14 Upchatie



Pri upchatí vyberte zbernú nádrž a vyčistite okruh špinavej vody medzi zadnou sacou stierkou a vstupom do nádrže – ide o priamy kanál.

15 Parkovacia poloha



Po skončení práce zdvihnite **prednú rukoväť** – stroj sa tým dostane do parkovacej polohy a kefa sa nedotýka podlahy.

i Pred odložením stroja vyprázdnite obe nádrže, umyte filter a nabite batériu.

15 Prehľad údržby

KEDY	ČO UROBIŤ
Po každom použití	Vyprázdniť a vypláchnuť obe nádrže · umyť filter motora a nechať uschnúť · nabiť batériu
Na konci dňa	Rozobrať a umyť zbernú nádrž a puzdro filtra · vyčistiť kefový valec, stierky a základňu
Po každom 3. použití	Umyť oba filtre čerpadla A
Každé 3 mesiace	Vymeniť oba filtre čerpadla B
Podľa opotrebenia	Vymeniť stierky (diely 1 a 79) a kefový valec (diel 92)
1× ročne alebo podľa vyťaženia	Pravidelný garančný servis (PGS) technikom Lindha Slovakia – predlžuje záruku až na 5 rokov

16 Technické údaje

LW35 FLEXY · KÓD 32 15 10

PARAMETER	HODNOTA
Typ kefy · šírka kefy	valcová · 335 mm
Šírka odsávania	365 mm
Pracovná kapacita	až 600 m ² /h
Nádrž na čistú vodu / zberná nádrž	2,5 l / 2,5 l (cca 18 min na jedno naplnenie)
Napätie	36 V DC
Batéria	Li-ion 36 V, vymeniteľná · výdrž 45 min · nabíjanie 90 min
Nabíjačka	120 V alebo 240 V / 50 – 60 Hz
Motor sania a kefy	Rotafil, by-pass, 36 V DC, 300 W · rotor na 2 guľôčkových ložiskách · elektronická ochrana proti preťaženiu
Otáčky kefového valca	1 400 ot./min
Vodné čerpadlo	18 W, elektronická regulácia
Filtrácia	umývateľný hubkový filter · voliteľne umývateľný HEPA H11
Rozmery (š × h × v) · výška základne	390 × 430 × 1 150 mm · 150 mm
Hmotnosť s batériou · váha na rukoväti	10,1 kg · 0,96 kg (s plnou nádržou)
Trieda izolácie · krytie	trieda III · IPX4
Hlučnosť L _{pA}	70 dB(A), neistota K _{pA} 0,75 dB(A)
Vibrácie na rukoväti (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s ²

CE Vyhlásenie o zhode


IEC 60335-1:2010	IEC 61000-3-2 (4. vyd.)
IEC 60335-1:2010/AMD1:2013	IEC 61000-3-3 (3. vyd.)
IEC 60335-2-69:2012	UN 3480-3481 Li-ion batérie
CISPR 14-1 (5. vyd.) + A1 + A2	Smernice: 2006/42/ES, 2014/30/EÚ,
CISPR 14-2 (2. vyd.)	89/336/EHS, 2002/95/ES (RoHS)

 Zhoda CE

Technické zlepšenia: Lindhaus si vyhradzuje právo na technické zlepšenia a zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Stroj sa preto môže mierne líšiť od údajov v tomto návode.


17 Schéma zapojenia

LW35 FLEXY

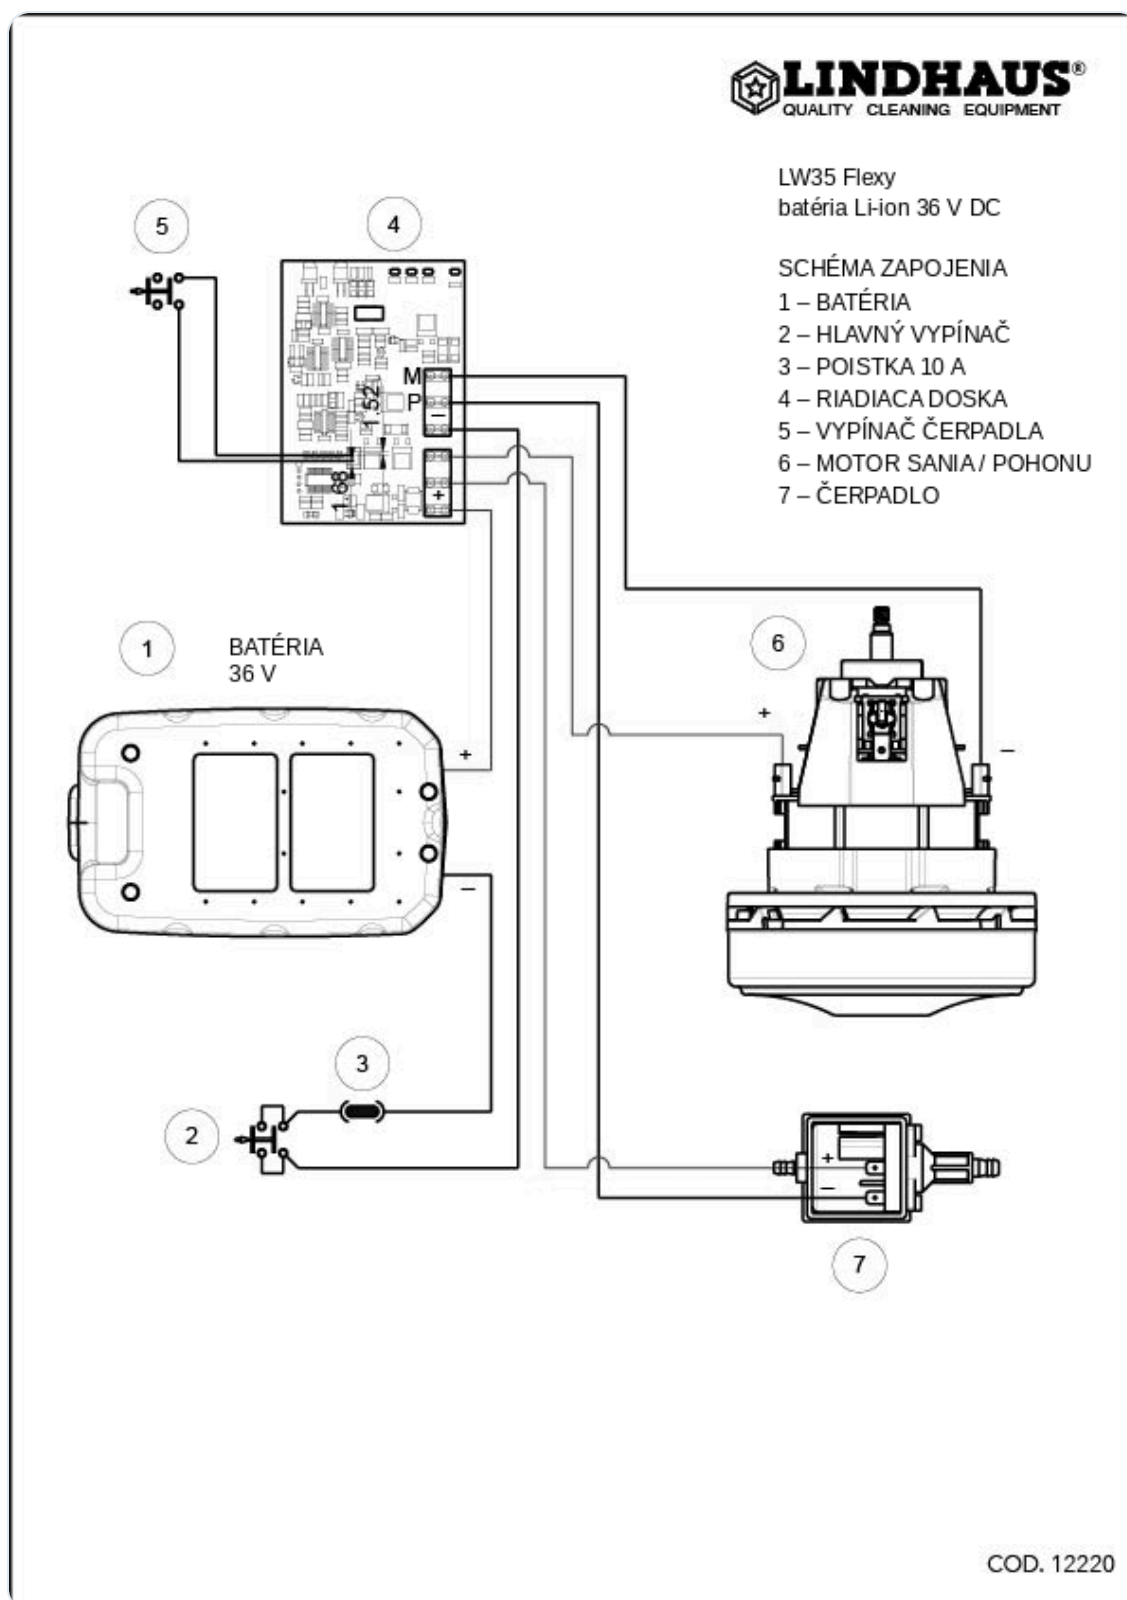

18 Rozkres LW35 Flexy

STRANU OTOČTE

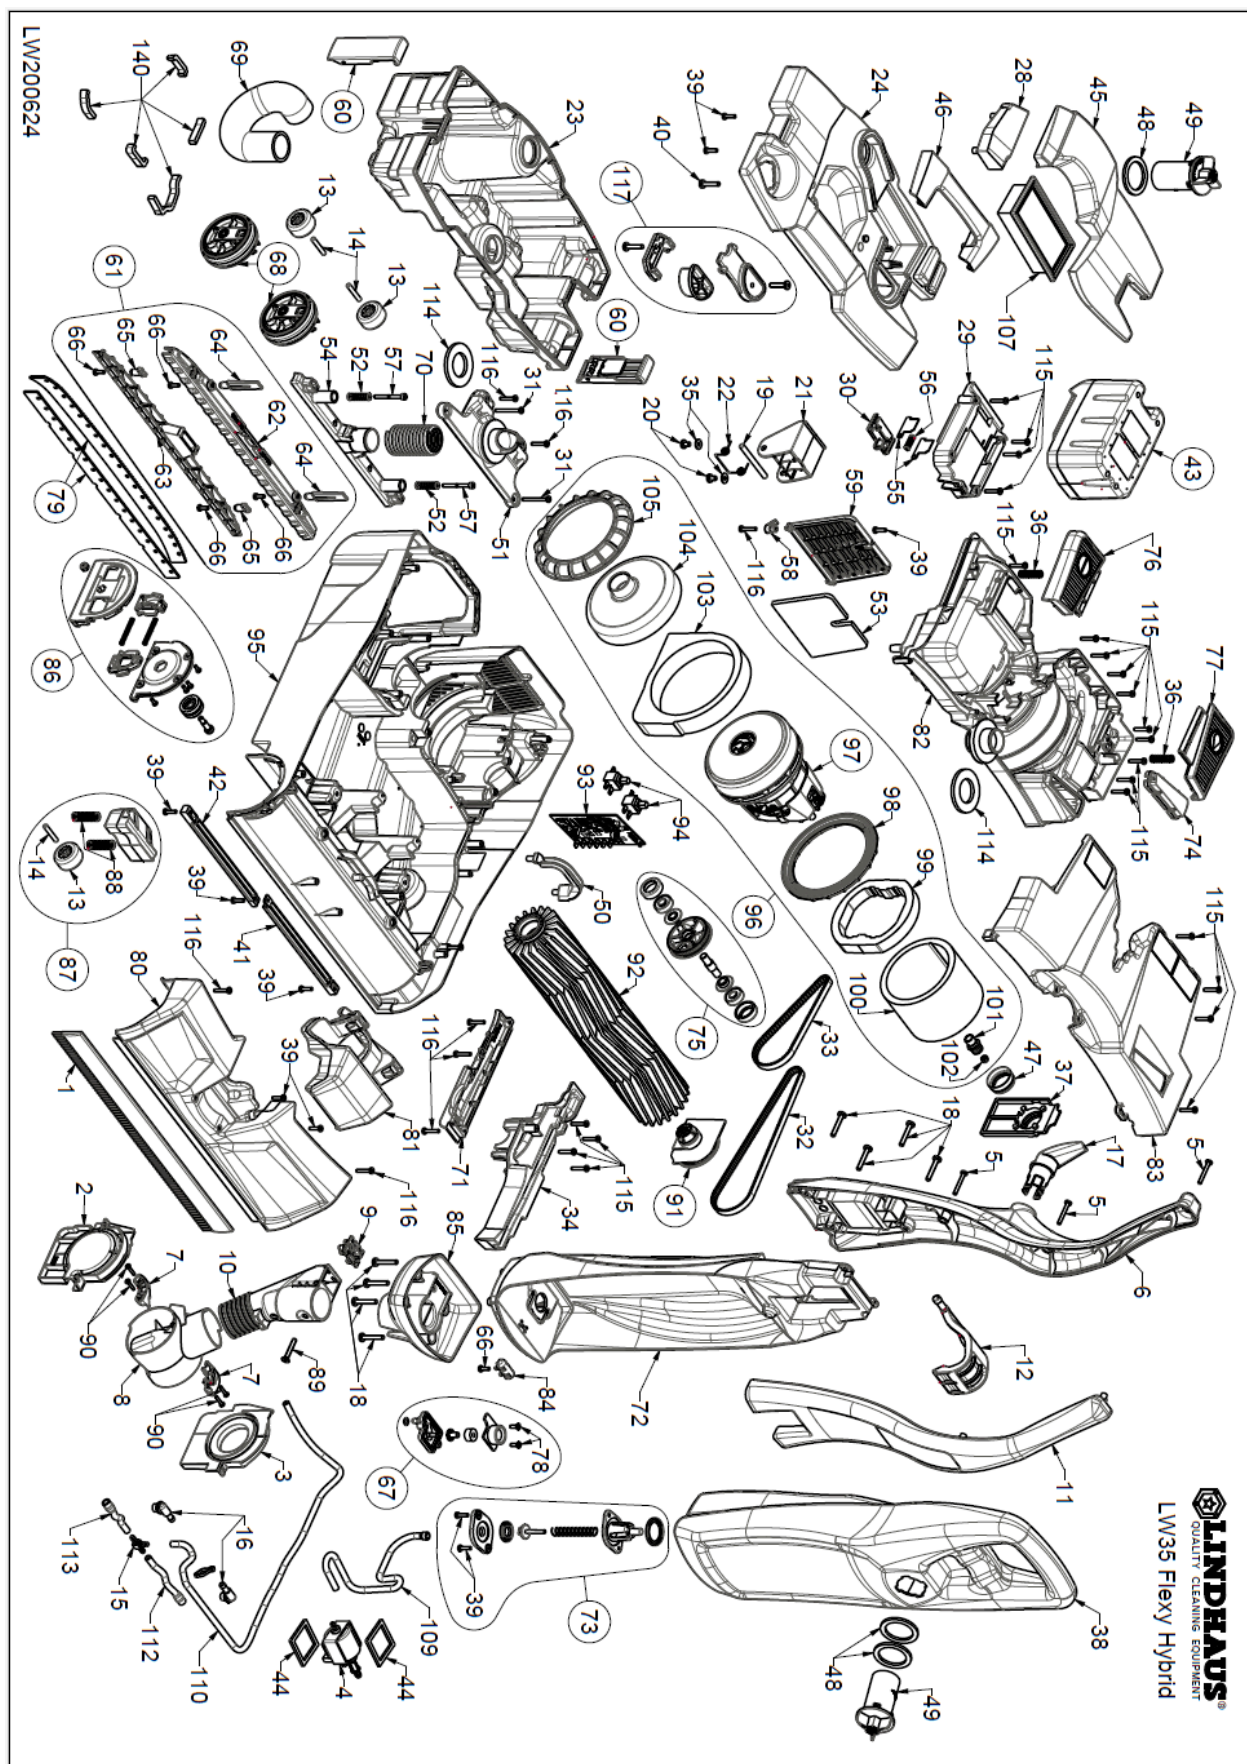

i Číslo pozícií zodpovedajú číslam dielov v zozname náhradných dielov (kap. 19).

19 Zoznam náhradných dielov

LW35 FLEXY

Pri objednávke uveďte číslo pozície a výrobné číslo stroja. Náhradné diely objednáte na www.lindha.sk.

DIEL	POPIS
1	Sada prednej stierky
2	Držiak kľbu pravý
3	Držiak kľbu ľavý
4	Čerpadlo
5	Skrutka 3,9 × 32 IX
6	Zadná rukoväť
7	Vložka kľbu
8	Kľb
9	Držiak ventilu
10	Horné koleno kľbu
11	Predná rukoväť
12	Zadný háčik nádrže
13	Gumové koliesko D. 32
14	Čap 5 × 32
15	T-spojka
16	Uhlová spojka 90°
17	Háčik na kábel
18	Skrutka 4,8 × 32 IX
19	Os nožného pedálu
20	Skrutka 4,8 × 9,5
21	Nožný pedál
22	Pružina nožného pedálu
23	Zberná nádrž
24	Kryt nádrže
25	Doska plaváka
26	Plavák
27	Páka plaváka
28	Držiak krytu filtra
29	Držiak batérie
30	Držiak kontaktov
31	Skrutka 3,5 × 38 IX
32	Hnací remeň kefy
33	Hnací remeň motora
34	Držiak prevodu

DIEL	POPIS
35	Podložka M4
36	Pružina
37	Tesnenie motora
38	Nádrž na čistú vodu
39	Skrutka 3,5 × 16 IX
40	Skrutka 4,8 × 25 IX
41	Perforovaný rozvodný žľab ľavý
42	Perforovaný rozvodný žľab pravý
43	Batéria Li-ion 36 V
44	Tesnenie čerpadla
45	Kryt filtra
46	Rukoväť nádrže
47	Puzdro
48	Tesnenie dávkovacieho viečka
49	Dávkovacie viečko
50	Mostík
51	Držiak zdvíhacej rukoväte
52	Pružina stierky
53	Mriežkový filter
54	Držiak stierky
55	Kontakty batérie
56	Pružina batérie
57	Skrutka M4 × 40
58	Doštička krytu filtra
59	Kryt filtra
60	Páčka háčika
61	Sada držiaka stierky
67	Sada ventilu
68	Sada zadného kolieska
69	Predlžovacia hadica motora
70	Predlžovacia hadica stierky
71	Spodný kryt remeňa
72	Sedlo nádrže
73	Sada ventilu nádrže na vodu

DIEL	POPIS
74	Kryt kontroliek
75	Sada dvojitej remenice
76	Pedál vypínača
77	Pedál vody
78	Skrutka 3,9 × 13 IX
79	Sada zadnej stierky
80	Predný kryt
81	Zdvíhacia páka
82	Kryt motora
83	Zadný kryt
84	Vodidlo nádrže na vodu
85	Spodný držiak nádrže
86	Sada držiaka kefy
87	Sada zdvíhacieho kolieska
91	Sada držiaka prevodu
92	Kefový valec
93	Riadiaca doska
94	Vypínač
95	Základňa
96	Sada motora
102	Predlžovacia hadica motora
103	Predlžovacia hadica stierky
104	Spodný kryt remeňa
105	Sedlo nádrže
107	Filter HEPA H11
109	Hadička nádrž / čerpadlo
110	Hadička čerpadlo / kefa
112	Hadička kefy ľavá
113	Hadička kefy pravá
114	Tesnenie
115	Skrutka 3,5 × 22
116	Skrutka 3,5 × 22 IX
117	Sada plaváka

20 Záruka až 5 rokov

S PRAVIDELNÝM GARANČNÝM SERVISOM

Záruku na stroj si môžete predĺžiť až na **5 rokov od dátumu kúpy**. Stačí pravidelne absolvovať garančný servis (PGS), pri ktorom technik Lindha Slovakia stroj u vás skontroluje, nastaví a vymení filtre.

2 → 5 rokov

Kúpa ako súkromná osoba

Základná záruka 2 roky. Každý

PGS pridá 1 rok – 5 rokov

dosiahnete po 3 servisoch.

1 → 5 rokov

Kúpa na IČO

Základná záruka 1 rok. Každý PGS

pridá 1 rok – 5 rokov dosiahnete

po 4 servisoch.

PGS 1× ročne

Pravidelný garančný servis

Interval určí technik podľa

vyťaženia stroja. Dokladom je

servisný protokol a faktúra.

AKO TO FUNGUJE

- PGS poskytuje výhradne **Lindha Slovakia s.r.o.**, výhradný dovozca a servis Lindhaus pre SR a ČR.
- Ak PGS v niektorom roku neabsolvujete, predĺžená záruka nad rámec základnej zaniká. Pred koncom intervalu vás upozorníme.
- Na **batériu, nabíjačku a čerpadlo** sa vzťahuje samostatná záruka 12 mesiacov od kúpy, nezávisle od PGS.
- Objednávky: www.lindha.sk

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

- znečistenie, upchaté čerpadlo alebo vodný kameň pre nedostatočnú údržbu či preplachovanie,
- použitie iných než odporúčaných čistiacich prostriedkov,
- zatopenie vodou (tlaková umývačka, preprava či skladovanie s plnými nádržami, prevrátenie),
- bežné opotrebenie – kefové valce, stierky, filtre, kolieska, hadice, rukoväte,
- poškodenie batérie nevhodným nabíjaním či skladovaním a prirodzený pokles jej kapacity,
- poškodenie nehodou, prepravou alebo zásahom neautorizovaného servisu.

Úplné záručné podmienky nájdete v obchodných podmienkach na www.lindha.sk.

Záručný list

vyplní predajca pri predaji

☐ LW35 Flexy

☐ súkromná osoba ☐ IČO

VÝROBNÉ ČÍSLO

DÁTUM PREDAJA

KUPUJÚCI (MENO / FIRMA)

IČO

TELEFÓN

E-MAIL

PGS

DÁTUM SERVISU

ZÁRUKA PREDĹŽENÁ DO

TECHNIK, PEČIATKA A PODPIS

1.

2.

3.

4.

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU