

NÁVOD NA POUŽITIE A ZOZNAM DIELOV

PROFESIONÁLNY ČISTIČ KOBERCOV

LW38 CC

CARPET CLEANER

Príručka používateľa a sprievodca súčiastkami

Blahoželáme! Ďakujeme, že ste si vybrali Lindhaus LW38 Carpet Cleaner – jeden z najlepších a technologicky najvyspelejších strojov na mokré čistenie kobercov s dvoma motormi. Prajeme vám veľa radosti s novým strojom.

ZÁRUKA AŽ 5 ROKOV

SERVIS NA SLOVENSKU

**LW38 CC**

čistič kobercov

MODEL	KÓD MODELU	ŠÍRKA KEFY	NAPÄTIE
LW38 CC	15 15 01 ÷ 06	335 mm	230 – 240 V / 50 – 60 Hz

POZNAČTE SI A USCHOVAJTE

MODEL

VÝROBNÉ ČÍSLO



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod vrátane bezpečnostných pokynov. Návod uschovajte pre budúce použitie.

VÝROBCA

Lindhaus SRL Via Belgio 22 – Zona Ind., 35127
Padova, Taliansko www.lindhaus.it

PREDAJCA A SERVIS NA SLOVENSKU**Lindha Slovakia s.r.o.**

Bakossova 1, 974 01 Banská Bystrica
www.lindha.sk

Obsah

01	Dôležité bezpečnostné pokyny	2	09	Nádrž a filter motora	7
02	Zoznámenie so strojom	3	10	Hubica, základňa a čerpadlo	8
03	Montáž	4	11	Výmena kefy a upchatie	9
04	Príprava stroja	4	12	Prehľad údržby	9
05	Čistiaci prostriedok Lindhaus	4	13	Technické údaje a zhoda	10
06	Nastavenie tlaku kefy	5	14	Schéma zapojenia	11
07	Správne používanie	5	15	Rozkres a náhradné diely	12
08	Striekacia / extrakčná sada	6	16	Záruka a záručný list	14

01 Dôležité bezpečnostné pokyny



PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- 1 Stroj používajte na povrchoch, ktoré sa počas čistenia iba navlhčia samotným strojom.
- 2 **Stroj neponárajte do vody.**
- 3 Stroj pripojte k elektrickej sieti s napätím uvedeným na typovom štítku.
- 4 **Keď stroj nepoužívate a pred každým nastavovaním, údržbou či čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.**
- 5 Zástrčku nevyťahujte ťahaním za prírodný kábel a kábel nadmerne nenamáhajte.
- 6 Do chladiacich otvorov nič nekladajte a pravidelne kontrolujte filtre.
- 7 Stroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní stroja a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so strojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- 8 Čistiace prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.
- 9 Ruky, vlasy, nohy a oblečenie držte vždy mimo dosahu otáčajúcej sa kefy.
- 10 Neprechádzajte strojom cez prírodný kábel – môže sa poškodiť a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- 11 **Ak je prírodný kábel poškodený alebo sa zdá, že je stroj chybný, nepoužívajte ho a odovzdajte ho do autorizovaného servisu Lindhaus.**
- 12 Nevysávajte zápalky, popol ani horiace cigarety.
- 13 Nevysávajte horľavé kvapaliny.
- 14 Nepoužívajte ani nevysávajte bielinidlá, čističe odpadov ani borovicové prípravky.
- 15 Pri používaní čistiacich prostriedkov miestnosť vetrajte.
- 16 Nevysávajte tvrdé, dlhé ani ostré predmety – mohli by poškodiť sacie hubice a upchať sací okruh.
- 17 Stroj používajte iba na určený účel a podľa pokynov v tomto návode.
- 18 Stroj používajte a skladujte v suchom prostredí pri teplote +5 °C až +35 °C.
- 19 Stroj nevystavujte slnečnému a UV žiareniu.

02 Zoznámenie so strojom

OVLÁDACIE PRVKY A SÚČASTI

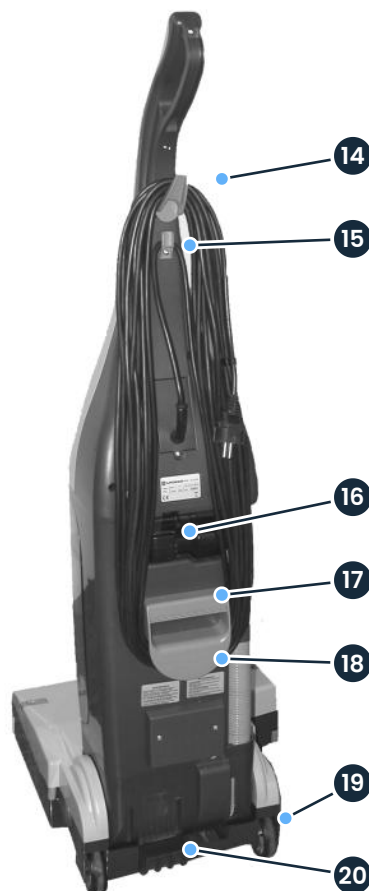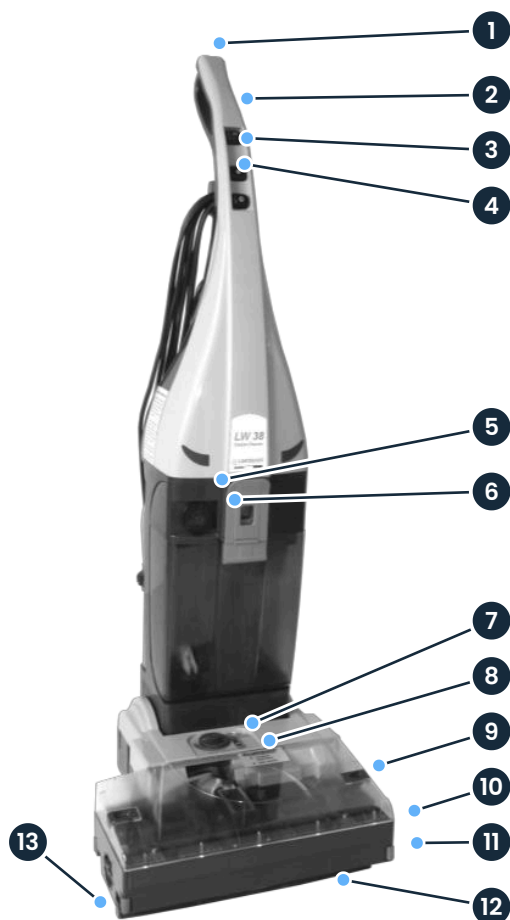

POHĽAD SPREDU

- 1 Rukoväť
- 2 Vypínač čerpadla
- 3 Vypínač vysávača
- 4 Hlavný vypínač
- 5 Dávkovací uzáver
- 6 Tlačidlo na uvoľnenie nádrže
- 7 Gombík nastavenia tlaku kefy
- 8 Kontrolky elektroniky
- 9 Posuvné zámky horného krytu
- 10 Predný nárazník
- 11 Bočné kolieska
- 12 Hubica na koberce
- 13 Bočný držiak kefy

POHĽAD ZOZADU

- 14 Horný háčik na kábel
- 15 Odľahčovač kábla
- 16 Konektor hadice
- 17 Prenášacia rukoväť
- 18 Dolný háčik na kábel
- 19 Gumové kolesá, ktoré nezanechávajú stopy
- 20 Dvojpolohový nožný pedál
poloha 1 – rýchle parkovanie · poloha 2 – parkovanie so zdvihnutou prednou časťou

i **Tepelná poistka sacieho motora.** Pri preťažení – napr. pri upchatom sacom okruhu alebo zanesených filtroch – poistka chráni motor pred prehriatím a vypne ho. Vypnite stroj, odpojte ho zo zásuvky a skontrolujte filtre a priechodnosť okruhu (kap. 11). Po 30 – 40 minútach môžete stroj znova používať.

03 Montáž

PRED PRVÝM POUŽITÍM


1

Konektory

Konektor vnútri rukoväte zasuniete do konektora na vrchu zvislého telesa, kým obe bočné poistné západky nezacvaknú.


2

Rukoväť

Rukoväť s elektrickým panelom nasadíte na zvislé teleso tak, aby ste nepricvikli hadičky ani káble.


3

Predné skrutky

Zaskrutkujte 2 z dodaných skrutiek vpredu.


4

Zadné skrutky

Zaskrutkujte 2 skrutky na zadnej strane.

04 Príprava stroja

NÁVOD NA POUŽITIE


A

Napustite vodu

Do nádrže napustite čistú vodu izbovej teploty po značku **MAX**.

objem 2,6 l


B

Pridajte prostriedok

Dávkovací uzáver naplňte po rysku prostriedkom Lindhaus, vylejte ho do nádrže a tým istým uzáverom nádrž zatvorte.

26 ml = 1 %


C

Nasad'te nádrž

Nádrž vložte do spodného vodidla a otáčajte ňou, kým horný poistný háčik nezacvakne.


D

Skontrolujte háčik

Sklopte stroj do pracovnej polohy, vložte nádrž a skontrolujte, či je poistný háčik úplne hore.

05 Čistiaci prostriedok Lindhaus

NA KOBERCE



KOBERCE A ČALÚNENIE TEXTILE

Koncentrát na čistenie kobercov a textilných povrchov aj so striekacou/extrakčnou sadou. Riedi sa v pomere **1 : 100**.



Pozor: ak nemáte k dispozícii čistiaci prostriedok Lindhaus, čistite koberec **iba vodou**. Pri práci s koncentrátom používajte ochranné rukavice.

06 Nastavenie tlaku kefy

OCHRANA PROTI PREŽAŽENIU



Stroj má viacero bezpečnostných prvkov, ktoré chránia jeho súčasti pred poškodením preťažením. Elektronický obvod rozsvieti **červenú kontrolku** na základni, keď je motor preťažený pre príliš veľký tlak na kefový valec. Pri nadmernom preťažení obvod motor kefy vypne a červená kontrolka zostane svietiť.

KROK 1 Zapnite stroj, rukoväť nastavte do pracovnej polohy a gombík nastavenia kefy pomaly otočte do polohy **MAX**.

KROK 2 Ak sa počas čistenia rozsvieti červená kontrolka, otáčajte gombíkom pomaly **doľava**, kým kontrolka nezhasne.



Nesvieti alebo bliká
tlak je nastavený správne




Svieti trvalo
znížte tlak podľa kroku 2


07 Správne používanie

! Nečistite koberce z vlny, hodvábu a prírodných vlákien, pokiaľ to výrobca koberca výslovne neodporúča. **Pred** čistením koberec vždy vysajte v oboch smeroch vysávačom Lindhaus.

Obr. 1

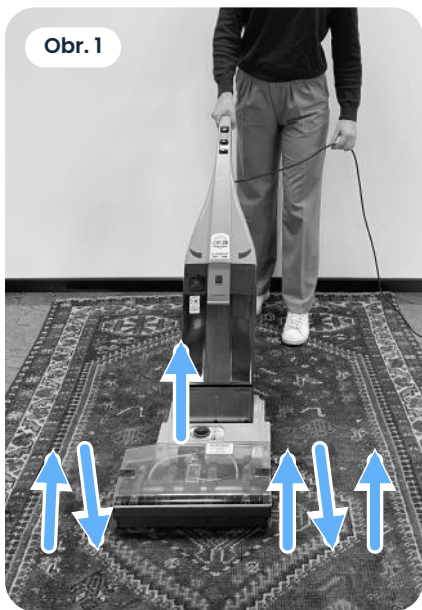

Predná hubica

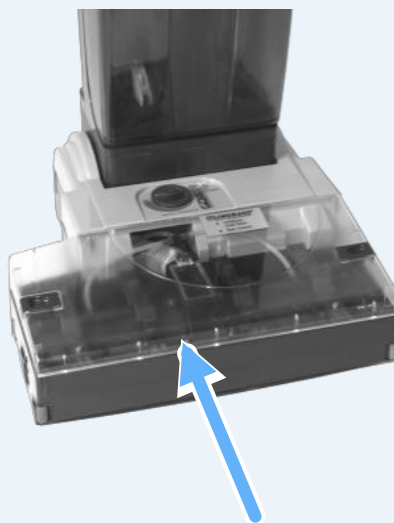

Po zapnutí všetkých 3 vypínačov začnite čistiť koberec v smere šípok (**obr. 1**) a **so zapnutým strojom nezostávajú stáť na jednom mieste**.

Stroj čistí v oboch smeroch, ale odsáva iba prednou hubicou – pri pohybe dozadu teda čistí a pri pohybe dopredu odsáva.

Každé miesto koberca prejdite **aspoň 3-krát**, kým nie je viditeľne čisté. Potom vypnite čerpadlo a pokračujte, kým v priehľadnom konvertore nevidíte, že sa už odsáva len málo špinavej vody.



Keď sa minie čistá voda, **ihneď vypnite vypínač čerpadla**, aby sa neprehrialo.

08 Striekacia / extrakčná sada

Váš čistič kobercov je zároveň šikovným čističom čalúnenia.

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO



1

Odpojte konektor

Otočte poistnú páčku konektora nahor a konektor rázne vytiahnite.

(nikdy neťahajte za hadicu)



2

Pripojte hadicu sady

Vložte konektor hadice na čistenie čalúnenia a pákový háčik otočte nadol.



3

Čistite

Zapnite hlavný vypínač, vypínač čerpadla a vysávania. Pri odolnej špine pridajte do vody 1 % prostriedku Lindhaus TEXTILE.

4

Po dokončení

- Vypnite hlavný vypínač a vytiahnite zástrčku.
- Stlačením páčky pod rukoväťou vypustíte zvyšnú vodu pod tlakom.
- Opačným postupom odpojte konektor hadice a nasadte späť saciu hadicu stroja.

i

S predlžovacími trubicami zo sady môžete injektážno-extrakčne čistiť aj menej chúlostivé rohože a koberce.



OBSAH SADY

- Flexibilná hadica s rukoväťou
- 2 predlžovacie trubice
- Malá hubica s rozstrekováčom
- Veľká hubica s rozstrekováčom
- Hubica na čistenie okien

09 Údržba po každom použití


DLHÁ ŽIVOTNOST STROJA



! Pred akoukoľvek údržbou vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Po použití stroja je dôležité vykonať niekoľko jednoduchých úkonov údržby, ktoré zaručia jeho dlhú životnosť. **Po skončení práce vždy vyprázdňte nádrže** a vykonajte nasledujúce kroky.

1 Umývanie nádrže

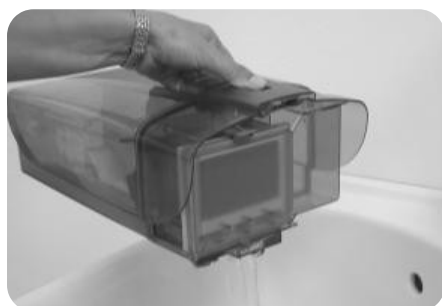

- 1 Vyberte nádrž zo stroja a špinavú vodu úplne vylejte do WC alebo do odpadu.
- 2 Uvoľnite prednú a zadnú páčku a oddeľte nádrž od puzdra filtra.
- 3 Vnútro nádrže umyte vodou izbovej teploty a neabrazívnou špongiou. Dôkladne vypláchnite nádrž na čistú aj na špinavú vodu.

2 Umývanie ochranného filtra motora




Filter je v puzdre filtra nad nádržou. Odklopte priehľadný kryt filtra a filter vyberte.

Umyte ho pod tečúcou vodou, vyžmýkajte a nechajte **úplne vyschnúť**.

! Nikdy nepoužívajte stroj s mokrým filtrom.

10 Výmena a čistenie saciej hubice

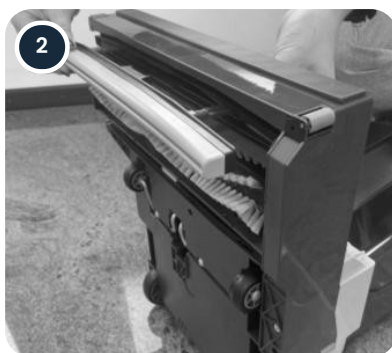


Prednú saciu hubicu kúpíte u autorizovaných predajcov Lindhaus. Výmena je jednoduchá a netreba pri nej demontovať podperu: otočte červené svorky do pozdĺžnej polohy a hubicu vysuňte zospodu.

Po každom použití hubicu rozoberte a umyte. Hubica sa opotrebováva, jej životnosť závisí od drsnosti čistených kobercov.



Príliš opotrebovaná hubica nezaručuje dobré sušenie.

10 Čistenie základne

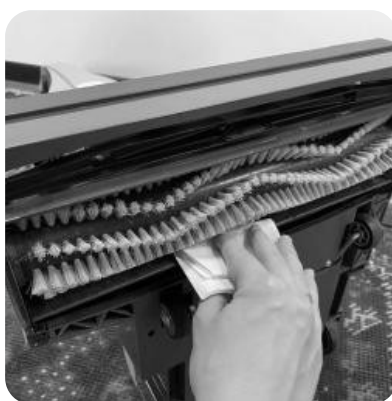


Po vybratí nádrže vyberte saciu hubicu a umyte ju studenou tečúcou vodou. Vlhkou neabrazívnou špongiou dôkladne vyčistite horný kryt a celú oblasť hubice. Potom položte stroj na ľavý bok a vyčistite aj spodnú časť základne, vnútorný kryt kefy a všetky miesta znečistené rozstrekcom. Podľa potreby vyberte aj kefový valec.

10 Dávkovacie čerpadlo

Stroj má dávkovacie čerpadlo. Pre jeho dlhú životnosť po skončení práce vyprázdnite a umyte nádrže. Potom naplňte nádrž do $\frac{1}{4}$ čistou vodou bez prostriedku a znova vyčistite malú časť už vyčisteného koberca. Tak z čerpadla, kefy, hubíc a sacieho okruhu odstránite zvyšky prostriedku a uľahčíte si ďalšiu údržbu.


11 Výmena kefového valca

NAJPRV VYBERTE NÁDRŽ

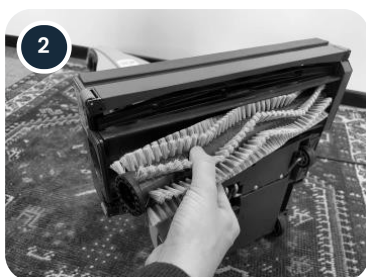

- 1 Položte stroj na ľavý bok, bočný držiak otočte proti smeru hodinových ručičiek, zatlačte kefový valec proti držiaku a držiak vyberte.
- 2 Valec zasunúť späť do puzdra kefy a vytiahnite ho zospodu.
- 3 Nový valec vložte zospodu tak, aby bol jeho **biely unášač na rovnakej strane ako biely unášač základne**, a pootočte ním, kým nezapadne. Nasadíte bočný držiak a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistíte.

11 Upchatie sacieho okruhu

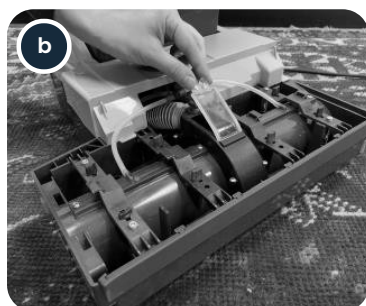

- a **Vyberte nádrž** a skontrolujte ochranný filter motora. Ak je znečistený, umyte ho, vyžmýkajte a pred nasadením nechajte úplne vyschnúť.
- b Otočte červenú svorku, zložte priehľadný kryt konvertora a skontrolujte, či je vnútro čisté. Kryt nasadíte a zaistíte svorkou.
- c Odpojte sací konektor otočením poistnej páčky nahor.
- d Odpojte hadicu od hubice a skontrolujte ju. Úplne upchatú hadicu prečistíte malou pružnou hadičkou so zaobleným koncom, ktorú prestrčíte až na opačnú stranu.

12 Prehľad údržby

KEDY	ČO UROBIŤ
Po každom použití	Vyprázdniť a umyť obe nádrže · umyť filter motora a nechať uschnúť · umyť saciu hubicu a základňu · prepláchnuť čerpadlo čistou vodou
Podľa opotrebenia	Vymeniť saciu hubicu (LW 6) a kefový valec (LW 8)
Podľa potreby	Vymeniť ochranný filter čerpadla (LW 20) a vodné filtre (LW 121)
1× ročne alebo podľa vyťaženia	Pravidelný garančný servis (PGS) technikom Lindha Slovakia – predlžuje záruku až na 5 rokov

13 Technické údaje

LW38 CC · KÓD 15 15 01 + 06

PARAMETER	HODNOTA
Napätie / frekvencia	230 – 240 V / 50 – 60 Hz (podľa typového štítka)
Celkový príkon	900 W
Sací motor	Rotafil by-pass, 750 W · rotor uložený na 2 guľôčkových ložiskách
Motor kefy	Rotafil 250 W · drážkový komutátor · rotor na 2 guľôčkových ložiskách · elektronická kontrola otáčok a preťaženia
Otáčky kefového valca	1 500 ot./min · nastaviteľný tlak kefy
Čerpadlo	27 W · elektronické riadenie čerpadla
Šírka kefy · šírka odsávania	335 mm (15") · 358 mm
Nádrž na čistú vodu / zberná nádrž	2,6 l / 2,6 l
Podtlak (water-lift) · prietok vzduchu	1 800 mm H ₂ O · 43 l/s
Dĺžka privodného kábla	12,5 m
Rozmery (š × h × v) · výška základne	380 × 410 × 1 130 mm · 140 mm
Hmotnosť · hmotnosť na rukoväti	10,6 kg · 1,3 kg (s plnou nádržou)
Trieda izolácie · krytie	trieda II (dvojitá izolácia) · IPX4
Hlučnosť	70 dB(A)

CE Vyhlásenie o zhode

IEC 60335-2-2:2009 (6. vyd.) + A1:2012 spolu s IEC 60335-1:2010 (5. vyd., vrátane opravy 1:2010) · EN 60335-1:2012 + A11:2014 · EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 · EN 62233:2008 · EN 60335-1 (vyd. 5) · EN 60335-2-2 (vyd. 6); am1
EMC: IEC 61000-3-2:2014 (vyd. 4) · IEC 61000-3-3:2013 (vyd. 3) · CISPR 14-1:2005 (vyd. 5) + A1:2008 + A2:2011 · CISPR 14-2:2015 (vyd. 2)
Výrobky spĺňajú základné požiadavky smernice 2014/35/EÚ (LVD).
Smernice: 2006/42/ES, 2011/65/EÚ (RoHS)



Zhoda CE




Dvojitá izolácia

Technické zlepšenia: Lindhaus si vyhradzuje právo na technické zlepšenia a zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Stroj sa preto môže v detailoch líšiť od údajov v tomto návode.

14 Schéma zapojenia


LW38 CC

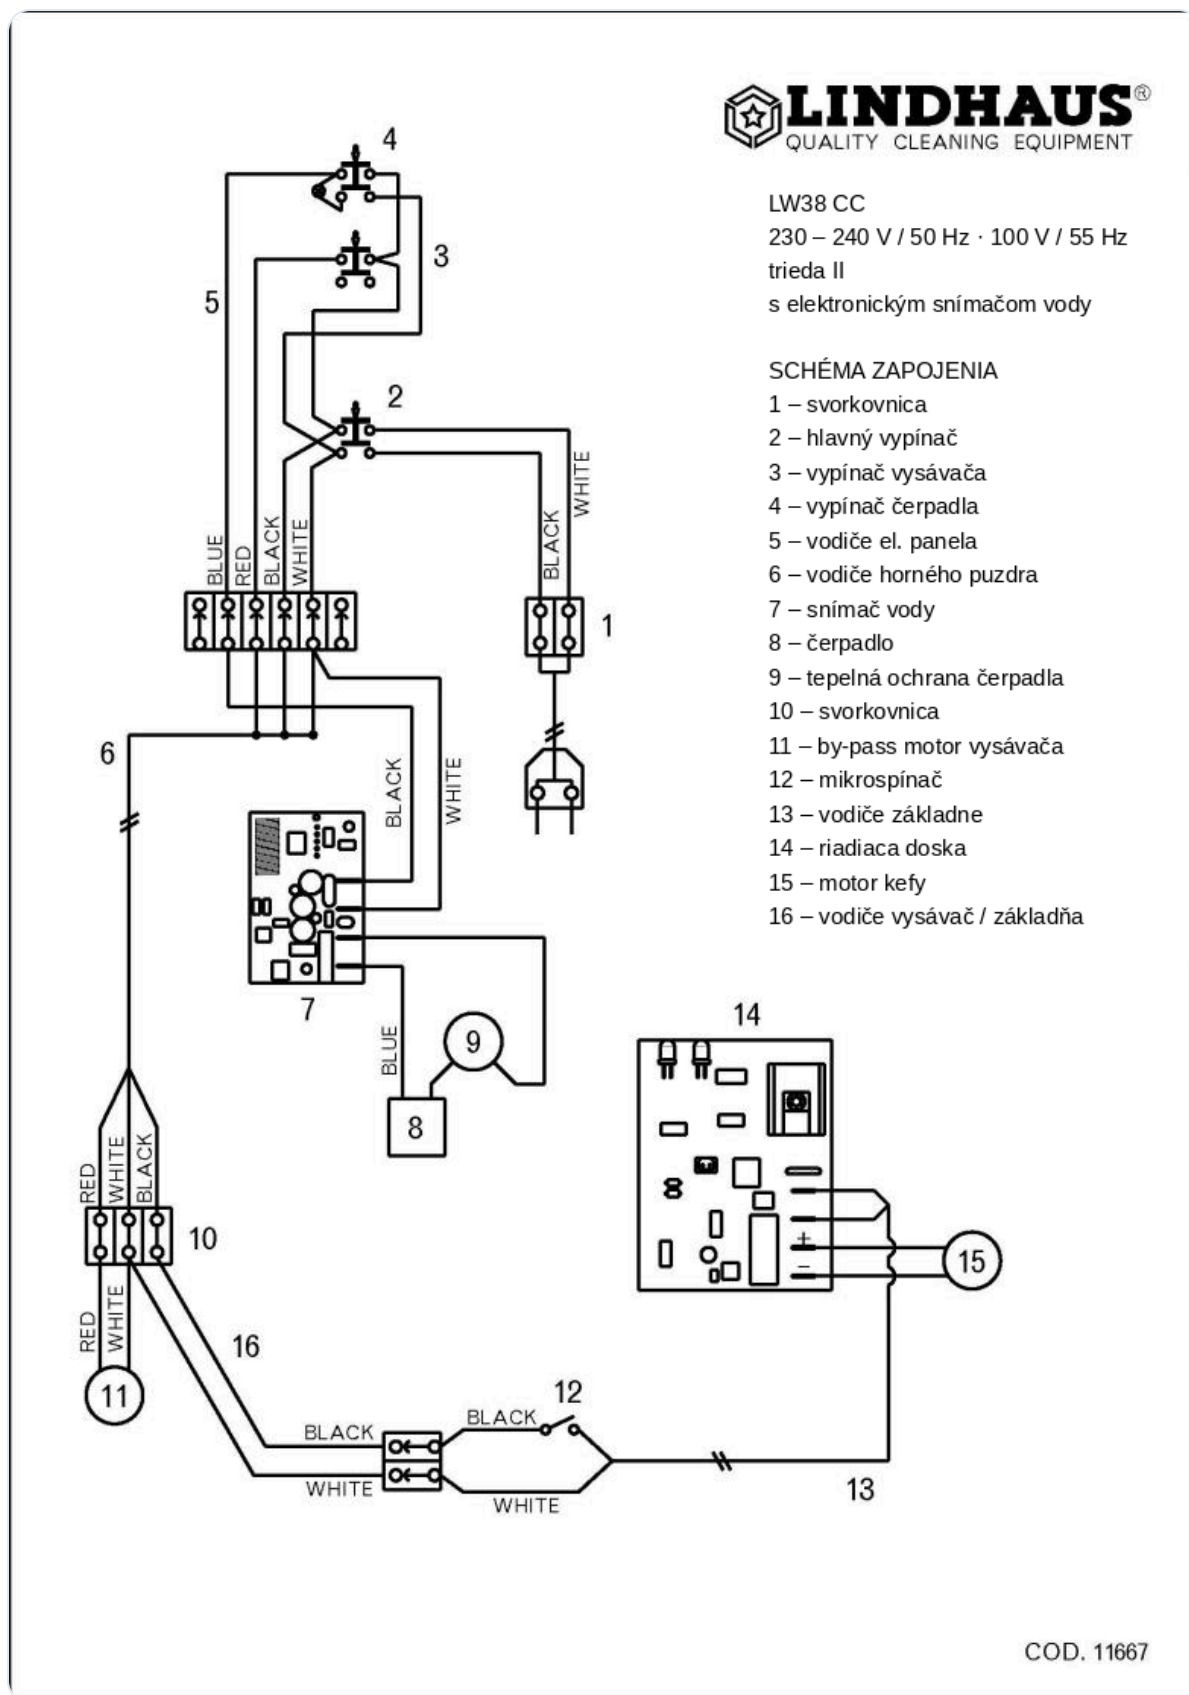

Farby vodičov: BLUE modrý · RED červený · BLACK čierny · WHITE biely

15 Rozkres LW38 CC

STRANU OTOČTE

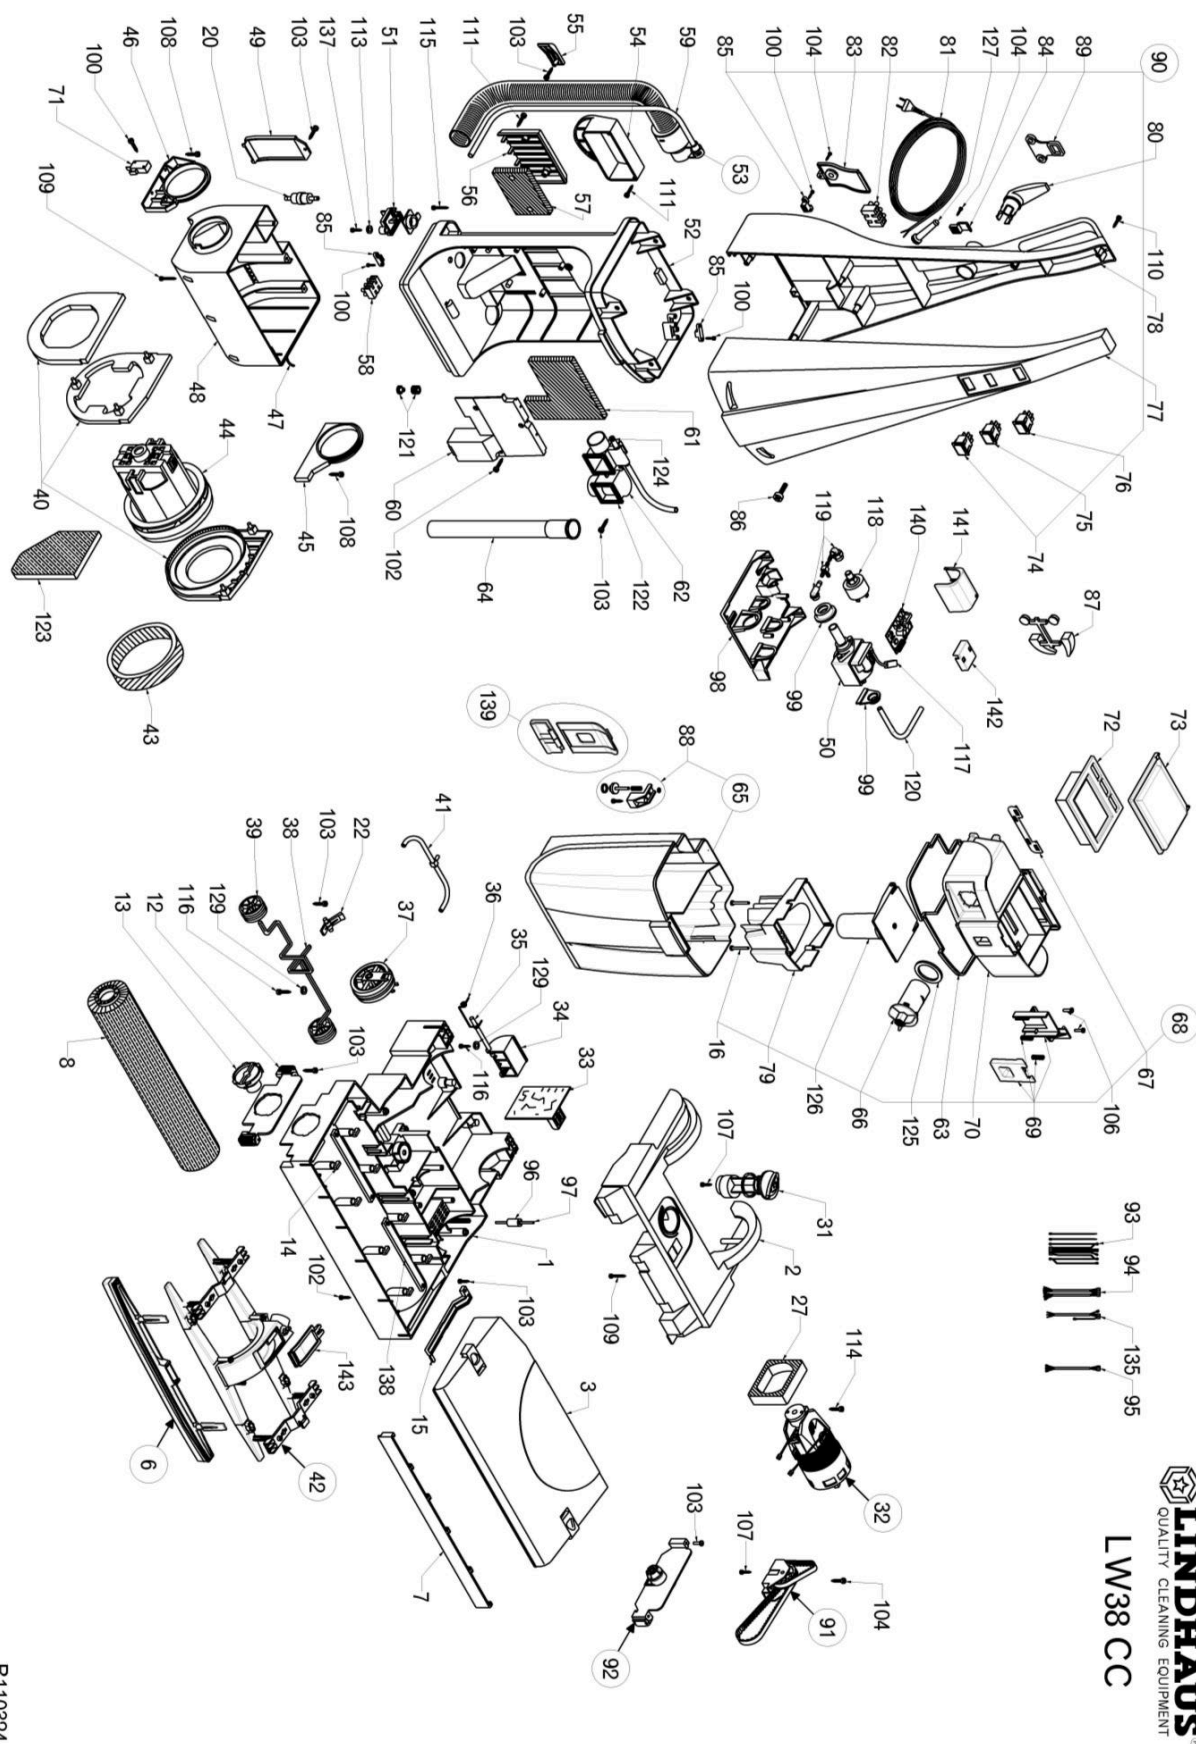

B110324

i Čísla pozícií zodpovedajú číslam dielov v zozname náhradných dielov – napr. pozícia 8 = diel LW 8.

15 Zoznam náhradných dielov

LW38 CC

Pri objednávke uveďte číslo dielu a výrobné číslo stroja. Náhradné diely objednáte na www.lindha.sk.

DIEL	POPIS
LW 1	Puzdro spodnej časti 30 – 38
LW 2	Kryt motora kefy
LW 3	Predný kryt základne LW38 CC
LW 6	Hubica na koberce LW38 CC
LW 7	Predný nárazník 38
LW 8	Kefový valec LW38 CC
LW 12	Držiak bočných koliesok
LW 13	Držiak kefy s ložiskom
LW 14	Červená svorka základne
LW 15	Kryt remeňa
LW 16	Skrutky 3,5 × 25 IX (20 ks)
LW 20	Ochranný filter čerpadla (10 ks)
LW 21	Červená svorka stierky
LW 22	Zdvíhacia páka základne
LW 25	Ozubený remeň 174
LW 26	Dvojitá remenica s ložiskami
LW 27	Filter motora
LW 28	Hriadeľ remenice
LW 30	Ozubený remeň 327
LW 31	Nastavovací gombík
LW 32	Motor kefy
LW 33	Riadiaca doska
LW 34	Nožný pedál
LW 35	Hriadeľ nožného pedálu
LW 36	Pružina nožného pedálu
LW 37	Sada zadného gumového kolesa
LW 38	Hriadeľ predného kolesa
LW 39	Gumové predné koleso
LW 40	Sada tesnení motora vysávača
LW 41	Sada hadičiek základne
LW 42	Sada sacieho kanála hubice
LW 43	Filter motora vysávača
LW 44	Motor vysávača s tesneniami
LW 45	Ľavý držiak puzdra motora
LW 46	Pravý držiak puzdra motora
LW 47	Tesnenie puzdra motora
LW 48	Puzdro motora
LW 49	Kryt puzdra motora
LW 50	Čerpadlo
LW 51	Sada ventilu

DIEL	POPIS
LW 52	Horné puzdro
LW 53	Kompletná sacia hadica
LW 54	Prenášacia rukoväť
LW 55	Háčik na hadicu
LW 56	Kryt filtra
LW 57	Výstupný filter
LW 58	Svorkovnica 2- až 3-pólová
LW 59	Hadička D. 4, L. 730
LW 60	Vzduchovod
LW 61	Filter vzduchovodu
LW 62	Vodný / vzduchový kanál
LW 63	Tesnenie puzdra filtra
LW 64	Vnútoraná rúrka s tesnením
LW 65	Nádrž na vodu
LW 66	Dávkovací uzáver
LW 67	Západka nádrže
LW 68	Kompletné puzdro filtra
LW 69	Sada západiek puzdra filtra
LW 70	Puzdro filtra
LW 71	Mikrospínač
LW 72	Vodný filter
LW 73	Kryt filtra
LW 74	Hlavný vypínač
LW 75	Vypínač vysávača
LW 76	Vypínač čerpadla
LW 77	Predná rukoväť
LW 78	Zadná rukoväť
LW 79	Plavákový konvertor proti rozstreku
LW 80	Otočný háčik na kábel
LW 81	Kábel 2x1 Schuko
LW 82	Svorkovnica 2- až 3-pólová
LW 83	Kryt svorkovnice
LW 84	Háčik na kábel
LW 85	Svorka kábla
LW 86	Skrutky el. panela M6 × 20 (20 ks)
LW 87	Sada gumových uzáverov
LW 88	Sada ventilu nádrže na vodu
LW 89	Ochrana kábla proti pretrhnutiu
LW 90	Kompletný elektrický panel
LW 91	Kompletný centrálny prevod

DIEL	POPIS
LW 92	Kompletný držiak prevodu
LW 93	Sada vodičov – elektrický panel
LW 95	Sada vodičov – základňa
LW 96	Bočné koliesko
LW 97	Hriadeľ bočného kolieska
LW 98	Držiak čerpadla
LW 99	Gumový držiak čerpadla
LW 100	Skrutka 2,9 × 16 (20 ks)
LW 101	Skrutka 2,9 × 19 (20 ks)
LW 102	Skrutka 3,5 × 9,5 TG (20 ks)
LW 103	Skrutka 3,5 × 13 IX (20 ks)
LW 104	Skrutka 3,9 × 16 (20 ks)
LW 105	Skrutka 3,5 × 13 (20 ks)
LW 106	Skrutka 3,5 × 16 IX (20 ks)
LW 107	Skrutka 3,9 × 13 TG (20 ks)
LW 108	Skrutka 3,5 × 22 (20 ks)
LW 109	Skrutka 3,5 × 25 (20 ks)
LW 110	Skrutka 3,5 × 32 (20 ks)
LW 111	Skrutka 3,9 × 22 (20 ks)
LW 112	Skrutka 3,9 × 13 (20 ks)
LW 113	Skrutka 3,9 × 16 IX (20 ks)
LW 114	Skrutka 3,9 × 19 (20 ks)
LW 115	Skrutka 3,9 × 45 (20 ks)
LW 116	Skrutka 4,8 × 13 TG (20 ks)
LW 117	Tepelná ochrana čerpadla
LW 118	Presostat čerpadla
LW 119	Sada spojovacích hadičiek
LW 120	Hadička D. 5, L. 760
LW 121	Sada vodných filtrov (20 ks)
LW 122	Tesnenie vzduchovodu (20 ks)
LW 123	Filter motora
LW 124	O-krúžok vzduchovodu (20 ks)
LW 125	Tesnenie dávkovacieho uzáveru (20 ks)
LW 126	Plavák
LW 127	Odľahčovač kábla
LW 139	Sada predného háčika
LW 140	Elektronický snímač vody
LW 143	Kontrolný kryt
LW 151	Riadiaca doska sacieho motora
LW 152	Šošovka zadnej rukoväte



Sivý MÄKKÝ kefový valec – štandardná výbava (diel LW 8).

16 Záruka až 5 rokov

S PRAVIDELNÝM GARANČNÝM SERVISOM

Záruku na stroj si môžete predĺžiť až na **5 rokov od dátumu kúpy**. Stačí pravidelne absolvovať garančný servis (PGS), pri ktorom technik Lindha Slovakia stroj u vás skontroluje, nastaví a vymení filtre.

2 → 5 rokov

Kúpa ako súkromná osoba

Základná záruka 2 roky. Každý

PGS pridá 1 rok – 5 rokov

dosiahnete po 3 servisoch.

1 → 5 rokov

Kúpa na IČO

Základná záruka 1 rok. Každý PGS

pridá 1 rok – 5 rokov dosiahnete

po 4 servisoch.

PGS 1× ročne

Pravidelný garančný servis

Interval určí technik podľa

vyťaženia stroja. Dokladom je

servisný protokol a faktúra.

AKO TO FUNGUJE

- PGS poskytuje výhradne **Lindha Slovakia s.r.o.**, výhradný dovozca a servis Lindhaus pre SR a ČR.
- Ak PGS v niektorom roku neabsolvujete, predĺžená záruka nad rámec základnej zaniká. Pred koncom intervalu vás upozorníme.
- Na **čerpadlo** sa vzťahuje samostatná záruka 12 mesiacov od kúpy, nezávisle od PGS.
- Objednávky: www.lindha.sk

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

- znečistenie, upchaté čerpadlo alebo vodný kameň pre nedostatočnú údržbu či preplachovanie,
- použitie iných než odporúčaných čistiacich prostriedkov,
- zatopenie vodou (tlaková umývačka, preprava či skladovanie s plnými nádržami, prevrátenie),
- bežné opotrebenie – kefový valec, sacia hubica, filtre, kolieska, hadice, káble, rukoväte,
- čistenie kobercov z vlny, hodvábu a prírodných vlákien v rozpore s pokynmi výrobcu koberca,
- poškodenie nehodou, prepravou alebo zásahom neautorizovaného servisu.

Úplné záručné podmienky nájdete v obchodných podmienkach na www.lindha.sk.

Záručný list

vyplní predajca pri predaji

☐ LW38 CC

☐ súkromná osoba ☐ IČO

VÝROBNÉ ČÍSLO

DÁTUM PREDAJA

KUPUJÚCI (MENO / FIRMA)

IČO

TELEFÓN

E-MAIL

PGS

DÁTUM SERVISU

ZÁRUKA PREDĹŽENÁ DO

TECHNIK, PEČIATKA A PODPIS

1.

2.

3.

4.

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU