

NÁVOD NA POUŽITIE A ZOZNAM DIELOV

PROFESIONÁLNY VYSÁVAČ

RX ECO FORCE

380 • 450 • 500

Príručka používateľa a sprievodca súčiastkami

Ďakujeme, že ste si vybrali profesionálny vysávač Lindhaus RX eco FORCE – dvojmotorový stĺpový vysávač z úspornej rady eco FORCE, určený na každodennú profesionálnu prevádzku. Pri dodržaní pokynov v tomto návode vám bude spoľahlivo slúžiť mnoho rokov.

VYROBENÉ V TALIANSKU

RAD ECO FORCE



RX 380 eco FORCE
 RX 450 • RX 500 eco FORCE

MODEL	KÓD MODELU	ŠÍRKA	NAPÄTIE
RX 380 eco FORCE	01 15 02 ÷ 05	380 mm (15")	230 V / 50 Hz
RX 450 eco FORCE	01 18 02 ÷ 05	450 mm (18")	230 V / 50 Hz
RX 500 eco FORCE	01 20 02 ÷ 05	500 mm (20")	230 V / 50 Hz

POZNAČTE SI A USCHOVAJTE

MODEL

VÝROBNÉ ČÍSLO



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod vrátane bezpečnostných pokynov. Návod uschovajte pre budúce použitie.

VÝROBCA

Lindhaus SRL

 Via Belgio 22 – Zona Ind., 35127 Padova, Taliansko
www.lindhaus.it

PREDAJCA A SERVIS NA SLOVENSKU

Lindha Slovakia s.r.o.

 Bakossova 1, 974 01 Banská Bystrica
www.lindha.sk

Obsah

01	Bezpečnostné pokyny	2
02	Zoznámenie so strojom	3
03	Montáž a uvedenie do prevádzky	4
04	Prevádzka a výška kefy	5
05	Vysávanie nad podlahou	6
06	Príslušenstvo	6
07	Vrecko a filter motora	7
08	Výfukový a HEPA filter	8
09	Výmena kefového valca	8
10	Prehľad údržby a poruchy	9
11	Technické údaje a zhoda	10
12	Náhradné diely	11
13	Záruka a záručný list	13

Na čo je stroj určený

RX eco FORCE je určený na **profesionálne suché vysávanie** kobercov a tvrdých podláh v interiéri. Klepacia hlava s elektricky poháňaným kefovým valcom vyčesá nečistoty z vlasu koberca, sacie teleso ich odsaje do papierového vrečka.

! Stroj **nie je určený** na vysávanie vody a iných kvapalín, horľavých látok, žeravého popola, ostrých predmetov ani na vonkajšie použitie.

Viacstupňová filtrácia

- 1 papierové vrecko
- 2 vstupný filter
- 3 ochranný filter motora
- 4 elektrostatický výfukový filter (voliteľne HEPA)

01 Dôležité bezpečnostné pokyny


PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

! Varovanie – ako predísť požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.

- 1 **Keď stroj nepoužívate alebo ho idete čistiť či vykonávať akúkoľvek údržbu, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.**
- 2 Stroj nepoužívajte vonku ani na mokrom povrchu.
- 3 Stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Dohliadajte, aby sa deti so strojom nehrali.
- 4 Stroj používajte iba podľa pokynov v tomto návode a iba s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.
- 5 **Nepoužívajte stroj s poškodeným prírodným káblom alebo zástrčkou. Ak stroj nefunguje, ako má, spadol, je poškodený, zostal vonku alebo spadol do vody, odovzdajte ho do autorizovaného servisu.**
- 6 Neťahajte stroj za prírodný kábel, nenoste ho zaň a nepoužívajte ho ako rukoväť. Nepriviera ho dverami a nevedzte ho cez ostré hrany. Neprechádzajte strojom cez kábel a vedzte ho mimo horúcich plôch.
- 7 Zástrčku nevyťahujte ťahaním za kábel – vždy chyťte zástrčku.
- 8 Nemanipulujte so zástrčkou ani so strojom vlhkými rukami.
- 9 Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte stroj s upchatým otvorom; udržiavajte otvory bez prachu, chlupov, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
- 10 Vlasy, voľné časti odevu, prsty a ostatné časti tela držte mimo otvorov a pohyblivých častí.
- 11 Pred vytiahnutím zástrčky vypnite všetky ovládacie prvky.
- 12 Pri vysávaní na schodoch buďte mimoriadne opatrní.
- 13 Nevysávajte horľavé ani výbušné kvapaliny (napr. benzín) a nepoužívajte stroj na miestach, kde sa môžu vyskytovať.
- 14 Nevysávajte zápalky, popol ani tlejúce cigarety.
- 15 Nevysávajte tvrdé, dlhé ani ostré predmety – mohli by poškodiť sacie hubice, upchať sací okruh alebo pretrhnúť vrecko.
- 16 Stroj používajte a skladujte v suchom prostredí pri teplote +5 °C až +35 °C.
- 17 Stroj nevystavujte slnečnému a UV žiareniu.

02 Zoznámenie so strojom

OVLÁDACIE PRVKY A SÚČASTI

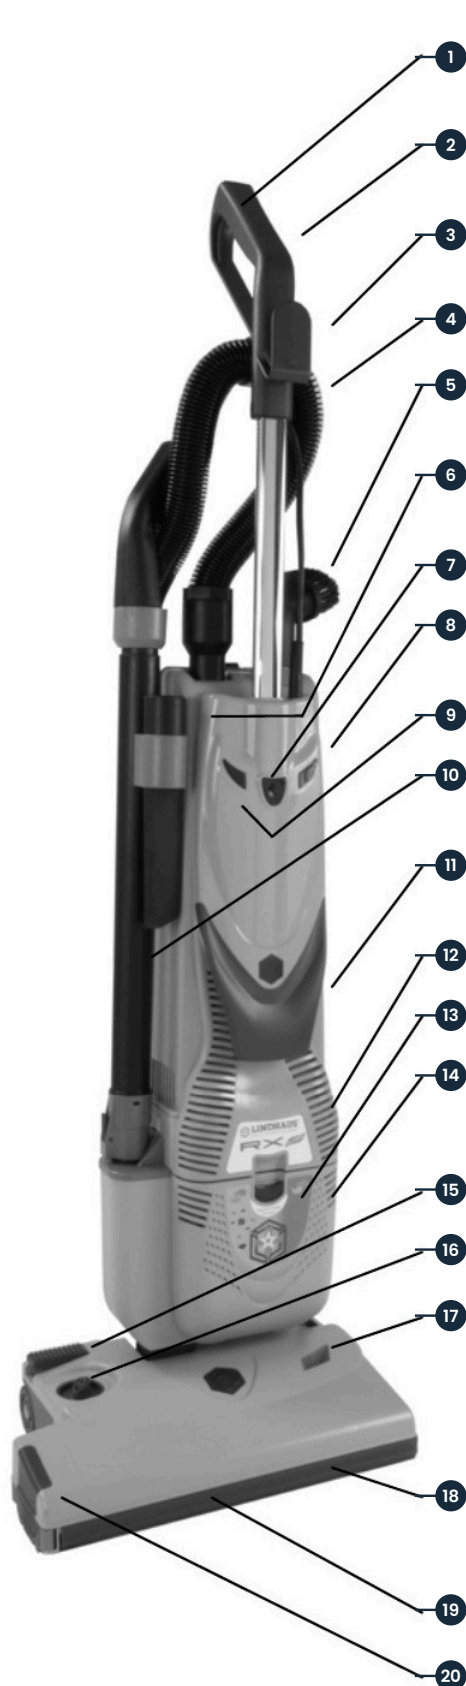

- 1 Rukoväť
- 2 Uvoľňovač napájacieho kábla (zadná strana rukoväte)
- 3 Horný háčik na kábel
- 4 Rozťahovacia hadica
- 5 Okrúhla prachová kefa
- 6 Štrbinová hubica
- 7 Dvojité tlačidlo na uvoľnenie rukoväte
- 8 Hlavný vypínač
- 9 Kontrolka plného vrečka
- 10 Teleskopická trubica
- 11 Prenášacia rukoväť a spodný háčik na kábel
- 12 Telo vysávača
- 13 Západka mriežky
- 14 Mriežka výfukového filtra
- 15 Pedál
- 16 Gombík nastavenia kefy
- 17 Kontrolky
- 18 Nárazník
- 19 Klepacia hlava (elektrokefa)
- 20 Bočný kryt a bočné kolieska

2× Dva motory, dve funkcie

Sacie teleso obsahuje sací motor, papierové vrečko a filtre. **Klepacia hlava** (elektrokefa) má vlastný motor, ktorý poháňa kefový valec – ten vyčesáva nečistoty z vlasu koberca. Obe časti spája poistný posúvač a kĺb, ktorý umožňuje sklopiť telo vysávača do pracovnej polohy.



Tepelná poistka sacieho motora. Pri preťažení – vysávanie s plným vrečkom, so zanesenými filtrami alebo kobercov s veľmi dlhým vlasom – poistka motor vypne a chráni ho pred prehriatím. Stroj **vypnite, odpojte zo zásuvky** a skontrolujte vrečko, všetky filtre aj priechodnosť sacieho okruhu. Po odstránení príčiny sa poistka sama obnoví **približne za 30 – 40 minút**.



Kontrolky

Kontrolka plného vrečka – rozsvieti sa, keď je vrečko plné alebo je upchatý sací okruh. Vymeňte vrečko (kap. 07).

Červená kontrolka na klepacej hlave – preťaženie motora kefy: kefa je nastavená príliš nízko alebo je zablokovaná nečistotami (kap. 04).

03 Montáž a uvedenie do prevádzky


A

Nasadenie rukoväte

Zasuňte chrómovanú trubicu rukoväte do otvoru v hornej časti krytu vypínača a zatlačte ju nadol, kým aretačné tlačidlo nezacvakne do správnej polohy.


B

Hadica a trubica

Jeden koniec sacej hadice zasuňte do hornej časti tela vysávača a druhý do dodanej predlžovacej trubice. Trubicu vložte do otvoru na pravej strane stroja. Hadicu zacvaknite do svorky pod rukoväťou.


C

Navinutie kábla

Napájací kábel navíňte medzi háčik na rukoväti a sklopný háčik v prednej časti stroja. Kábel uvoľníte stlačením tlačidiel medzi vypínačom a kontrolkou plného vrečka a sklopením rukoväte nadol. **Pred použitím vráťte rukoväť späť do zaistenej polohy.**


D

Nasadenie klepacej hlavy

Nasadte **sacie teleso na klepaciu hlavu** tak, aby dosadlo do vodiacich drážok, a **posuňte poistný posúvač** doľava do polohy „close“.



Skontrolujte zaistenie. Posúvač musí byť úplne v polohe „close“. Ak je hlava len nasadená a nezaistená, pri sklopení stroja sa môže uvoľniť, nedosadne elektrický kontakt a **motor kefy sa nerozbehne**. Pri demontáži postupujte opačne: stroj odpojte zo zásuvky, posuňte posúvač doprava a sacie teleso vysuňte nahor.



Stroj je teraz pripravený na použitie. Zapojte zástrčku do zásuvky s napätím zodpovedajúcim údajom na výrobnom štítku.

04 Prevádzka a nastavenie výšky kefy




Zapnutie stroja

Zapnite stroj hlavným vypínačom, nohou zošliapnite pedál a sklopte telo vysávača do pracovnej polohy. **Motor kefy sa zapne automaticky** až po sklopení tela – vo zvislej (parkovacej) polohe sa kefa netočí.

Nastavenie výšky kefy

Stroj má niekoľko bezpečnostných prvkov, ktoré chránia jeho súčasti pred poškodením preťažením. Elektronika sleduje zaťaženie motora kefy: ak je kefa nastavená príliš nízko alebo je zablokovaná nečistotami, rozsvieti sa **červená kontrolka**. Pri veľkom preťažení elektronika motor kefy vypne a kontrolka svieti, kým sa príčina neodstráni. Potom stroj vypnite, chvíľu počkajte a znova zapnite. **Pred kontrolou kefového valca stroj vždy odpojte zo zásuvky.**

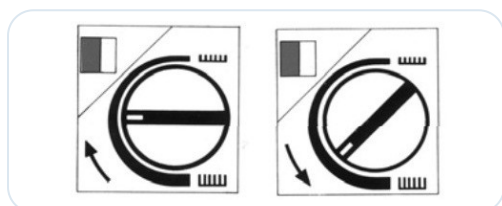

KROK 1

So zapnutým strojom a rukoväťou v bežnej pracovnej polohe pomaly otáčajte gombíkom nastavenia kefy **v smere hodinových ručičiek**, kým sa červená kontrolka nerozsvieti.


KROK 2

Potom gombíkom pomaly otáčajte **proti smeru hodinových ručičiek**, kým kontrolka nezhasne. Výška je tým optimálne nastavená pre daný povrch.



Ak sa červená kontrolka počas vysávania občas krátko rozsvieti a zhasne, je to v poriadku. Ak svieti trvalo, zopakujte KROK 2.

04 Smer vysávania

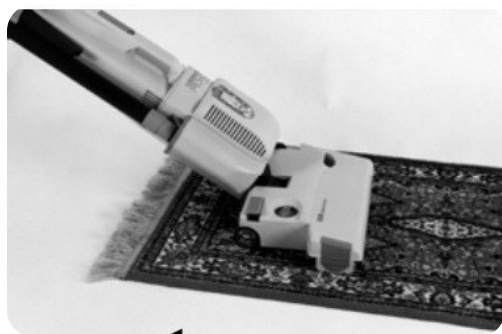

Koberce so **strapcami** vysávajte vždy smerom od stredu koberca von, aby sa strapce nenamotali na kefový valec.

Jednofarebné koberce a koberce, ktorých väzba vytvára viditeľné pruhy, vysávajte v smere vlasu – povrch potom pôsobí jednotne.



Pred vysávaním odstráňte z podlahy väčšie predmety, špagáty a kusy fólie. Namotaný materiál zbytočne zaťažuje motor kefy a je najčastejšou príčinou rozsvietennej červenej kontrolky.

05 Vysávanie nad podlahou



Príslušenstvo na stroji

Stroj má príslušenstvo na vysávanie mimo podlahy – rozťahovaciu hadicu, teleskopickú trubicu, štrbinovú hubicu a okrúhlu prachovú kefku. Všetko je uložené priamo na stroji. Vytiahnite hadicu z držiaka, nasadte potrebné príslušenstvo a vysávajte čalúnenie, rohy, parapety, radiátory alebo schody.



Pri vysávaní nad podlahou **nechajte telo vysávača vo zvislej polohe** – kefový valec sa vtedy netočí a nepoškodzuje podlahu.

Tvrdé podlahy

S voliteľnou hubicou Lindhaus M28R sa z vysávača stane elektrická metla na tvrdé podlahy.




Funkcia ofukovania

So špeciálnym voliteľným ofukovacím nástavcom môžete vysávač použiť ako **ofukovač** – napríklad na vyfúkanie prachu z technických priestorov alebo vysušenie povrchu.

06 Príslušenstvo

VOLITELNE

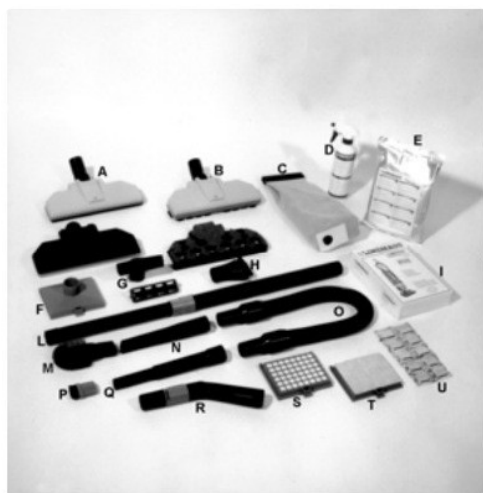

- A** Univerzálna hubica s kolieskami M28R
- B** Hubica so štetinami a plšťou M28F
- C** Látkové vrečko, balenie 5 ks
- D** Odstraňovač škvrn Lindhaus Spotter
- E** Lindhaus Powder – 6 kg mikrohubiek
- F** Ofukovací nástavec
- G** Hubica na čalúnenie + plšť
- H** Otočná prachová kefka
- I** Balenie 10 papierových vreciek + 2 výfukové filtre „PH4“
- L** Teleskopická trubicu


- M** Kefa na radiátory
- N** Štrbinová hubica
- O** Predlžovacia hadica
- P** Okrúhla prachová kefka na teleskopickú hubicu
- Q** Teleskopická štrbinová hubica
- R** Zahnutá trubicu s reguláciou vzduchu
- S** HEPA filter
- T** Filter s aktívnym uhlím
- U** Osviežovač vzduchu, 10 prúžkov
- V** Eco Spreader 38 RX na suché čistenie



Spotrebný materiál: originálne vrecká a filtre Lindhaus objednáte na www.lindha.sk. Opýtajte sa, ktoré príslušenstvo je súčasťou štandardnej dodávky vášho modelu.

! Pred každou údržbou vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

07 Výmena papierového vrečka

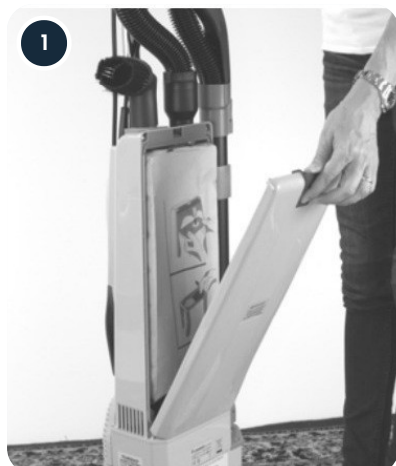

Vrečko vymeňte, hneď ako sa rozsvieti kontrolka plného vrečka.

- 1** Stlačte západku na veko priestoru pre vrečko a veko otvorte.
- 2** Chyťte hornú časť vrečka a ťahom nadol ho vyberte. Nové vrečko nasadíte zasunutím dovnútra a nahor (postup je vytlačený na vrečku).
- 3** Pred nasadením nového vrečka jeho otvor prstom úplne otvorte.

! Používajte **originálne vrečky**. Stroj nikdy nepoužívajte bez originálneho papierového vrečka Lindhaus. Neoriginálne alebo chýbajúce vrečko prepúšťa prach do motora – **poškodenie motora z tohto dôvodu nie je záručnou vadou**.

07 Ochranný filter motora



Tento filter chráni sací motor pred poškodením pri pretrhnutí papierového vrečka a tvorí **3. stupeň filtrácie**.

Vyčistite ho pri každej tretej výmene papierového vrečka. Filter vyberte z mriežky a prepláchnite vlažnou vodou.

! Pred vrátením do stroja ho nechajte úplne uschnúť. Stroj nikdy nepoužívajte bez vstupného filtra ani s vlhkým filtrom.

08 Elektrostatický výfukový filter



Zachytáva jemné častice, ktoré by mohli uniknúť z papierového vrečka, vstupného filtra alebo spodného filtra motora. Je umiestnený priamo pod prenášacou rukoväťou. **Vymeňte ho pri každej piatej výmene vrečka** (vo veľmi prašnom prostredí častejšie).

- 1 Stlačte západku na mriežke filtra a mriežku zložte.
- 2 Vyberte filter z držiaka a vložte nový originálny filter Lindhaus. Pri nasadzovaní mriežky pridržte filter jednou rukou a druhou nasadíte mriežku.
- 3 Zavrúknite kryt filtra späť na miesto.



HEPA filter (voliteľný)

Vysávač môže mať špeciálny filter pre zdravotnícke zariadenia s účinnosťou **99,97 % pre častice 0,3 µm**. HEPA filter vymeňte vždy po 10 vrečkách. Ak sa papierové vrečko pretrhne, HEPA filter treba vymeniť ihneď.

! Suchý filter = zdravý motor. Filtry vracajte do stroja až úplne suché. Vlhký alebo zanesený filter obmedzí prúdenie vzduchu, sací motor sa prehrieva a zasiahne tepelná poistka (kap. 02). Stroj nikdy nepoužívajte bez originálneho elektrostatického výfukového filtra Lindhaus.

09 Výmena kefového valca



- 1 Položte stroj na ľavý bok.
- 2 Vysuňte bočný kryt (diel RX 46, kap. 12) z konca puzdra kefy.
- 3 Chyťte kefu v strede za štetiny a vytiahnite ju nahor a von z pravej strany puzdra. **Držiak valca z nej odoberte a použite znova.**
- 4 Z kefy vyberte jej držiak (diel RX 40). Tento kovový držiak s guľôčkovým ložiskom sa používa aj pri novom valci.
- 5 Nový valec zasunúť stranou s prevodom do základne. Zatláčajte ho až na doraz a podľa potreby ním mierne pootočte, kým prevodové zuby nezapadnú.
- 6 Skontrolujte, či sú bočné štetiny vnútri hliníkového držiaka valca – pomôžte si bočnými dvierkami.
- 7 Pri spätnej montáži postupujte podľa krokov 1 – 3 v opačnom poradí.



i Ochranný filter motora kefy vymeňte alebo umyte aspoň raz ročne, v prašnej prevádzke častejšie.

i **Kedy vymeniť valec:** keď sú štetiny viditeľne skrátené alebo ohnuté – opotrebovaný valec už nevyčese vlas koberca. Namotané vlasy a špagáty odstraňujte priebežne, najlepšie nožnicami pozdĺž drážky valca.

10 Prehľad údržby

KEDY	ČO UROBIŤ
Keď svieti kontrolka plného vrečka	Vymeniť papierové vrečko (originálne Lindhaus)
Pri každej 3. výmene vrečka	Vyčistiť ochranný filter motora a nechať úplne uschnúť
Pri každej 5. výmene vrečka	Vymeniť elektrostatický výfukový filter
Po 10 vreckách	Vymeniť HEPA filter (ak je nainštalovaný)
Priebežne	Odsťarovať namotané vlasy a špagáty z kefového valca
Aspoň raz ročne	Vymeniť alebo umyť ochranný filter motora kefy
Podľa opotrebenia	Vymeniť kefový valec (diel RX 47 klepacej hlavy)

i Údržba predlžuje životnosť. Lindhaus uvádza životnosť motorov na striedavý prúd 1 100 hodín prevádzky – pri dodržaní intervalov výmeny vrečka a filtrov. Prevádzka so zaneseným filtrom alebo plným vreckom životnosť motora výrazne skracuje.

10 Najčastejšie poruchy a prevencia

Väčšina reklamácií stĺpových vysávačov nevzniká vadou stroja, ale zanedbanou údržbou. Prehľad ukazuje, čo záruka nekryje a ako týmto prípadom predísť.

PREJAV	ČO UROBIŤ A AKO TOMU PREDÍSŤ
Stroj prestal sať alebo sa počas práce sám vypol.	Zasiahla tepelná poistka sacieho motora. Vypnite stroj, odpojte ho zo zásuvky, vymeňte vrečko a skontrolujte všetky filtre a priechodnosť hadice. Poistka sa obnoví za 30 – 40 minút (kap. 02).
Slabý sací výkon, prach uniká výfukom.	Vymeňte papierové vrečko, keď sa rozsvieti kontrolka, ochranný filter motora čistite pri každej 3. výmene vrečka a výfukový filter meňte pri každej 5. (kap. 07 – 08).
Sací motor poškodený prachom.	Stroj nikdy nepoužívajte bez originálneho papierového vrečka Lindhaus ani bez vstupného filtra. Filtre vracajte do stroja úplne suché – poškodenie motora z tohto dôvodu nie je záručnou vadou.
Svieti červená kontrolka na klepacej hlave, kefa sa netočí.	Kefa je nastavená príliš nízko alebo je zablokovaná. Odpojte stroj, odstráňte namotané vlasy a špagáty a nastavte výšku podľa krokov 1 a 2 (kap. 04).
Motor kefy sa po sklopení stroja nerozbehne.	Skontrolujte, či je sacie teleso nasadené na klepacej hlave a poistný posúvač úplne v polohe „close“ (kap. 03).
Stroj „nevysáva“ koberec, hoci sanie funguje.	Kefový valec je opotrebovaný alebo je zle nastavená výška. Valec je spotrebný diel – vymeňte ho, keď sú štetiny skrátené (kap. 09).
Strapce koberca namotané na kefovom valci.	Koberce so strapcami vysávajte vždy smerom od stredu koberca von (kap. 04).
Pretrhnuté vrečko a zanesený sací okruh.	Nevysávajte tvrdé, dlhé ani ostré predmety. Pred vysávaním odstráňte z podlahy väčšie nečistoty.
Opotrebované spotrebné diely – kefový valec, štetiny, kolieska, hadice, filtre, vrecká.	Ide o bežné opotrebenie, ktoré záruka nekryje. Používajte iba originálne diely a spotrebný materiál Lindhaus.
Mechanické poškodenie pádom, nárazom alebo zásahom mimo autorizovaného servisu.	So strojom zaobchádzajte podľa návodu. Opravy zverte iba autorizovanému servisu – iný zásah je dôvodom na zánik záruky.

11 Technické údaje

PARAMETER	RX 380 ECO FORCE	RX 450 ECO FORCE	RX 500 ECO FORCE
Kód modelu	01 15 02 ÷ 05	01 18 02 ÷ 05	01 20 02 ÷ 05
Šírka odsávania · šírka kefy	383 mm · 350 mm	450 mm · 417 mm	500 mm · 467 mm
Pracovná kapacita	až 630 m ² /h	až 750 m ² /h	až 850 m ² /h
Motor kefy Rotafil	180 W	200 W	200 W
Otáčky kefy	5 000 ot./min	4 500 ot./min	4 500 ot./min
Celkový príkon	880 W	900 W	900 W
Hmotnosť	7,79 kg	8,16 kg	8,25 kg

SPOLOČNÉ ÚDAJE	
Napätie	230 V / 50 Hz (podľa výrobného štítka)
Sací motor	Rotafil 700 W · rotor uložený na 2 guľôčkových ložiskách
Podtlak (water-lift) · prietok vzduchu	2 300 mm H ₂ O · 49 l/s
Klepacia hlava	drážkový komutátor · rotor na 2 guľôčkových ložiskách · elektronická kontrola otáčok a preťaženia
Nastavenie výšky kefy	1 – 10 mm
Filtračné vrečko	4 l, dvojvrstvové papierové
Filtrácia	5-stupňová; mikrofilter a ochranný filter motora v štandarde · voliteľne HEPA (99,97 % pri 0,3 µm)
Dĺžka kábla	12,5 m
Výška základne · váha na rukoväti	85 mm · 1,5 kg
Telo vysávača	termoplast odolný proti nárazu, antistatický
Hlučnosť	71 dB(A)
Trieda izolácie	trieda II (dvojité izolácia)
Vibrácie na rukoväti	≤ 2,5 m/s ²
Životnosť motorov	1 100 hodín (motory na striedavý prúd)
Certifikácie	CRI (Carpet & Rug Institute, USA) · SLG (Nemecko) · CE · ETL

CE Vyhlásenie o zhode

Bezpečnosť: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016, IEC 60335-2-69:2012, EN 60335-1:2012; A11; A13; A1; A14; A2, EN 60335-2-69:2012, EN 62233:2008
 EMC: CISPR 14-1:2020 – CISPR 14-2:2020, EN IEC 55014-1:2021 – EN IEC 55014-2:2021, IEC 61000-3-2:2018+A1:2020, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, IEC 61000-3-3:2013+A1:2017+A2:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
 Smernice: 2014/35/EÚ (LVD), 2011/65/EÚ (RoHS)


CE Zhoda CE

Technické zlepšenia: Lindhaus si vyhradzuje právo na technické zlepšenia a zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Stroj sa preto môže v detailoch líšiť od údajov v tomto návode.

12 Náhradné diely – sacie teleso

Pri objednávke uveďte číslo dielu, časť stroja (sacie teleso / klepacia hlava), model a výrobné číslo.


Náhradné diely objednáte na www.lindha.sk.

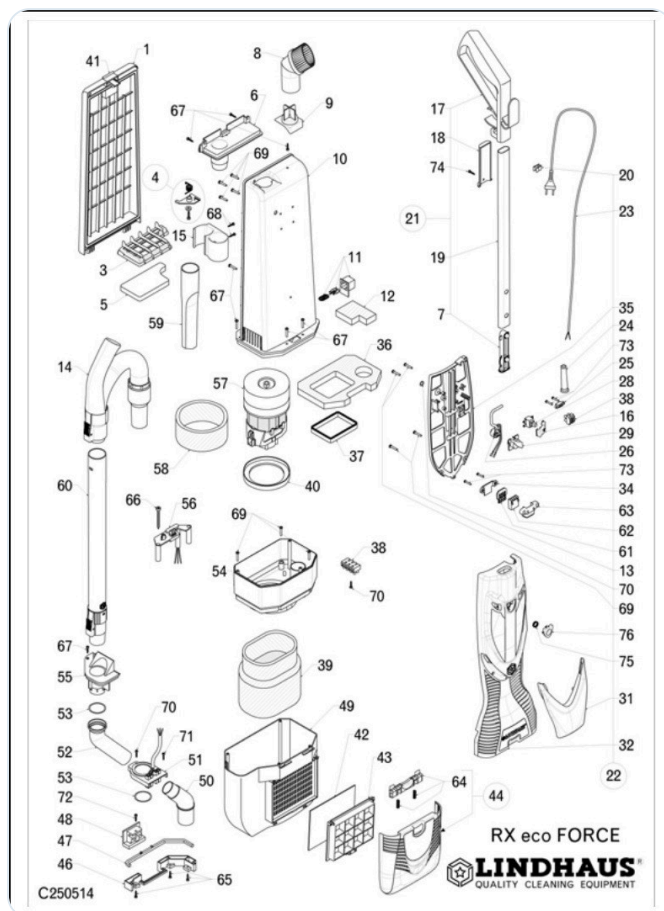

DIEL	POPIS
RX 1	Kryt puzdra vrecka
RX 2	Sada západky dvierok
RX 3	Držiak filtra mriežky
RX 4	Sada bezpečnostného držiaka vrecka
RX 5	Vnútorný filter
RX 6	Kompletný vstupný otvor pre vrecko
RX 7	Tlačidlá + držiak + pružina (sada)
RX 8	Otočná okrúhla kefka
RX 9	Držiak okrúhlej kefy
RX 10	Kompletné puzdro vrecka
RX 11	Sada ventilu
RX 13	O-krúžok
RX 14	Predlžovacia hadica s rukoväťou
RX 15	Štrbinová hubica / svorka trubice
RX 17	Ovládacia rukoväť (samostatne)
RX 18	Adaptér rukoväte
RX 19	Chrómovaná trubica (samostatne)
RX 20	Svorka napájacieho kábla
RX 21	Kompletná rukoväť s trubicou
RX 22	Kompletný elektrický systém 230 V
RX 23	Napájací kábel 2x1 Schuko
RX 24	Uvoľňovač kábla
RX 25	Svorka kábla
RX 26	Snímač vysávača
RX 28	Hlavný vypínač 16 A
RX 29	Šošovka kontrolky
RX 31	Stredná rukoväť / háčik na kábel
RX 32	Puzdro elektrického panela
RX 33	Riadiaca doska 230 V / 50 Hz
RX 34	Hrebeňový držiak vodiča
RX 35	Kryt elektrického panela
RX 36	Stredový diel penového filtra
RX 37	Tesnenie
RX 38	Svorkovnica 2- až 3-pólová
RX 39	Penový filter motora
RX 40	Tesnenie motora

DIEL	POPIS
RX 41	Západka + pružina dvierok vrecka
RX 42	Výfukový mikrofilter
RX 43	Výfuková mriežka
RX 44	Kompletná vonkajšia mriežka
RX 46	Držiak poistného spoja
RX 47	Čap poistného spoja
RX 48	Posúvač ovládacieho čapu
RX 49	Puzdro motora vysávača
RX 50	Spodné koleno
RX 51	Okrúhla podpera, 2 káble
RX 51	Okrúhla podpera, 3 káble
RX 52	Horné koleno
RX 53	O-krúžok
RX 54	Vnútorné puzdro motora vysávača
RX 55	Prívod hubice
RX 56	Svorka napájacieho kábla, 2-žilová
RX 56	Svorka napájacieho kábla, 3-žilová
RX 57	Motor vysávača 240 V / 50 Hz
RX 58	Sada penového filtra
RX 59	Štrbinová hubica
RX 60	Teleskopická trubica
RX 61	Kryt kontaktu
RX 62	Puzdro kontaktu
RX 63	Hrebeňový kryt vodiča
RX 64	Sada na zaklapnutie mriežky
RX 65	Skrutky 3,5 × 13
RX 66	Skrutky 3,9 × 65
RX 67	Skrutky 3,5 × 22
RX 68	Skrutky 3,5 × 16
RX 69	Skrutky 3,5 × 25
RX 70	Skrutky 3,5 × 19
RX 71	Skrutky 3,9 × 13
RX 72	Skrutky 3,9 × 22
RX 73	Skrutky 2,9 × 16
RX 74	Skrutky 3,9 × 16

12 Náhradné diely – klepacia hlava

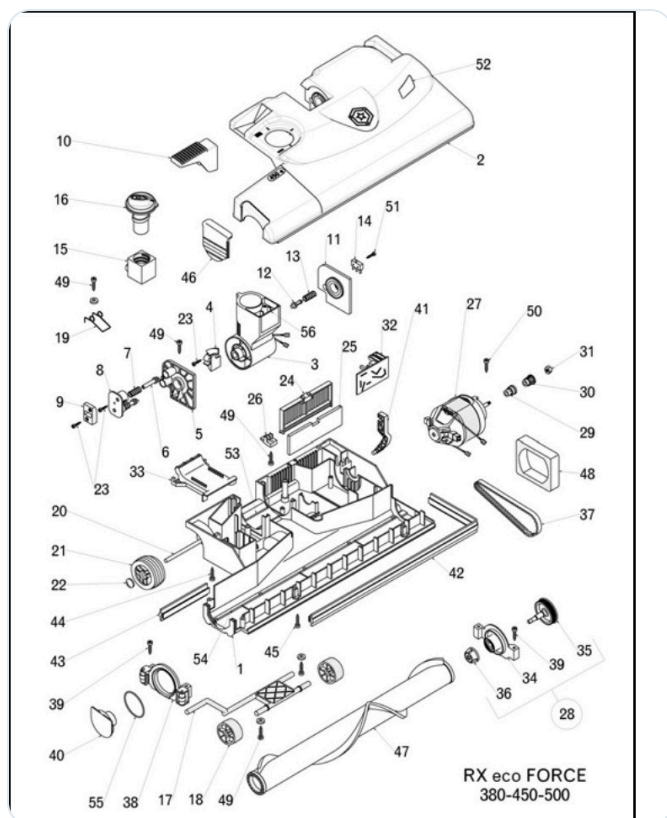

DIEL	POPIS
RX 1	Teleso hlavnej kefy 380-450-500
RX 2	Kryt elektrokefy 380-450-500
RX 3	Kompletný kĺb
RX 4	Posúvač čapu kĺbu
RX 5	Držiak kĺbu pravý
RX 6	Piest
RX 7	Uvoľňovací pedál pružiny
RX 8	Vložka s dvoma kolieskami
RX 9	Dvojitá uvoľňovacia doska
RX 10	Nožný pedál
RX 11	Držiak kĺbu ľavý
RX 12	Aktívny čap spínača
RX 13	Pružina
RX 14	Mikrospínač
RX 15	Regulátor
RX 16	Nastavovací gombík
RX 17	Predná náprava
RX 18	Nylonové predné koliesko
RX 19	Pružina nastavenia kefy
RX 20	Os zadných kolies
RX 21	Zadné gumové koleso
RX 22	Zarážka kolesa
RX 23	Skrutka 2,9 × 16
RX 24	Mriežka filtra
RX 25	Výfukový filter
RX 26	Zarážka mriežky
RX 27	Motor kefy 180 W (RX 380)
RX 27	Motor kefy 200 W (RX 450 / 500)
RX 28	Kompletný držiak prevodu

DIEL	POPIS
RX 29	Dištančná vložka pastorka
RX 30	Pastorok
RX 31	Matica M4
RX 32	Riadiaca doska
RX 33	Kryt žľabu
RX 34	Držiak prevodu
RX 35	Kladka
RX 36	Matica M6
RX 37	Klinový remeň H.7
RX 38	Držiak bočných koliesok
RX 39	Skrutka 3,9 × 16
RX 40	Držiak valca
RX 41	Bočná páka
RX 42	Predný nárazník 380-450-500
RX 43	Zadný nárazník 380-450-500
RX 44	Skrutka 4,8 × 50
RX 45	Skrutka 3,5 × 38
RX 46	Bočný kryt kefy
RX 47	Kefový valec 380-450-500
RX 48	Filter motora kefy
RX 49	Skrutka 3,9 × 13
RX 50	Skrutka 3,5 × 25
RX 51	Skrutka 2,2 × 16
RX 52	Šošovka kontrolky
RX 53	Náhradné plstené tesnenie
RX 54	Sada kovových vodidiel spodnej časti 380-450-500
RX 55	O-krúžok
RX 56	Sada el. zapojenia (konektor)
RX 57	Skrutka 3,9 × 13

13 Záruka

2 roky

Kúpa ako súkromná osoba

Záruka na vysávač pri kúpe ako spotrebiteľ.

1 rok

Kúpa na IČO

Záruka na vysávač pri kúpe na podnikateľa alebo firmu.

ČO ZÁRUKA KRYJE

Záruka kryje vady materiálu a výrobné vady stroja. Prípadná výmena motora v rámci záruky bude uznaná iba pri preukázanej výrobnej vade, ktorú overí autorizovaný servis. Diely vymenené v rámci záruky sa stávajú majetkom výrobcu.

Reklamácie: www.lindha.sk. Úplné záručné podmienky nájdete v obchodných podmienkach na www.lindha.sk.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

- poškodenie nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím alebo zásahom vyššej moci (blesk, povodeň, oheň),
- poškodenie pri preprave a stroje z požičovne,
- poruchy spôsobené nedostatočnou údržbou – najmä prevádzku s plným vreckom, so zaneseným alebo vlhkým filtrom či bez originálneho vrečka,
- drobné úpravy, ako dotiahnutie skrutiek a rôzne nastavenia,
- opravy vykonané niekým iným než autorizovaným servisom Lindhaus,
- diely podliehajúce bežnému opotrebeniu: rukoväť, kolieska, štetiny a keľové valce, hubice, hadice, papierové vrečky, filtre, káble a uhlíky motora.

Záručný list

vyplní predajca pri predaji

☐ RX 380 eco FORCE ☐ RX 450 eco FORCE ☐ RX 500 eco FORCE

☐ súkromná osoba ☐ IČO

VÝROBNÉ ČÍSLO

DÁTUM PREDAJA

KUPUJÚCI (MENO / FIRMA)

IČO

ADRESA

TELEFÓN

E-MAIL

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU